



# REMOTE CONTROL USER GUIDE

■ ENGLISH ■ ESPAÑOL ■ FRANÇAIS

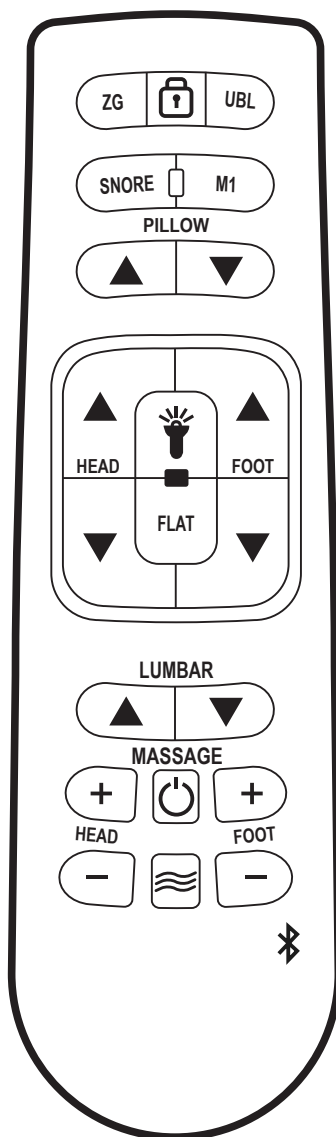

## REMOTE CONTROL FUNCTION

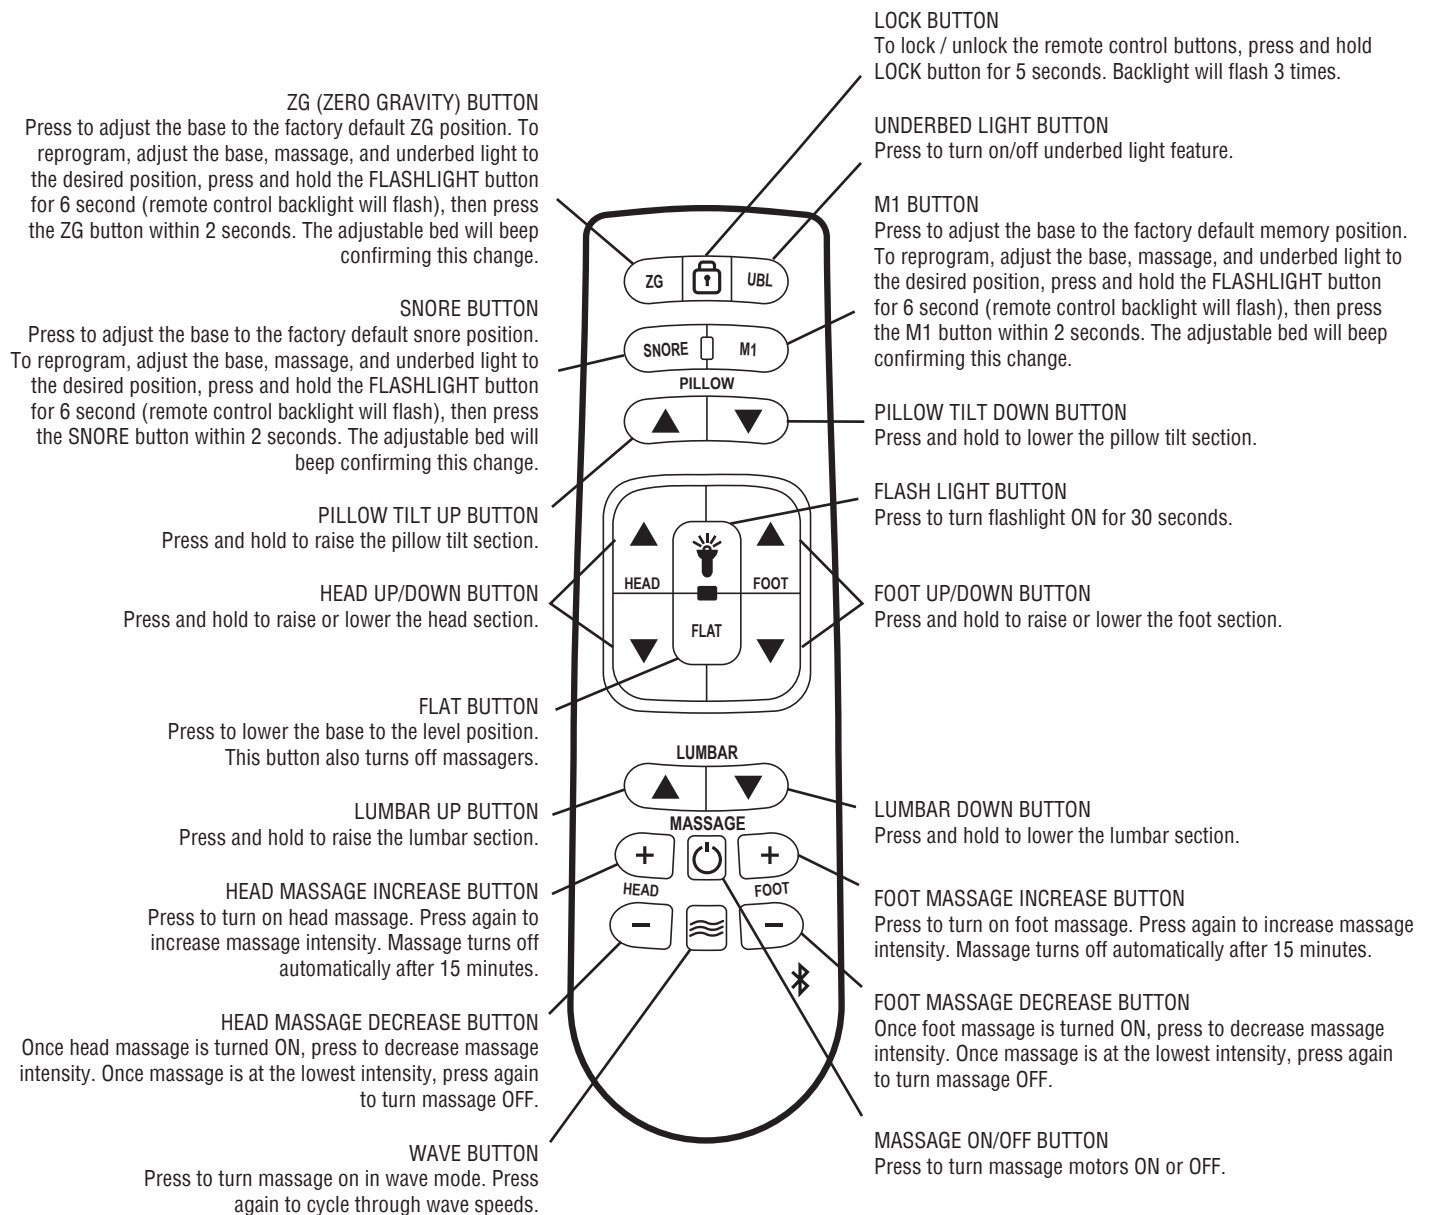

### NOTE

REMOTE CONTROL REQUIRES (2) AAA SIZE BATTERIES. TO CONSERVE BATTERY LIFE, THE TRANSMITTER TURNS OFF ALL FUNCTIONS WHEN ANY BUTTON IS PRESSED FOR MORE THAN 50 SECONDS.

### “PRESS & HOLD” MODE:

To put the remote control in “press and hold” mode simultaneously press and hold the FLAT and FLASHLIGHT buttons for 3 seconds. Remote backlight will flash 3 times, confirming the change. Your base is now set to “Press & Hold” mode.


### “PRESS & RELEASE” MODE:

To revert back to “press and release” mode, simultaneously press and hold the LOCK and FLASHLIGHT buttons for 3 seconds. Remote backlight will flash once, confirming the change. Your base is now set to “Press and Release” mode.


NOTE: THIS ACTION WILL ALSO RESET MEMORY POSITIONS TO FACTORY DEFAULT SETTINGS.

## REMOTE CONTROL PROGRAMMING - 1 REMOTE TO OPERATE 1 BASE

- 1 Simultaneously press and hold the HEAD UP and FOOT DOWN buttons on the remote control until the remote control backlight flashes, then release.

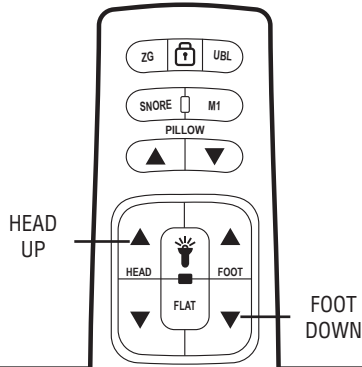


- 2 Unplug the base from the power outlet. Wait 3 minutes, then plug base back into power outlet. YOU HAVE 1 MINUTE TO COMPLETE PROGRAMMING PROCEDURE.

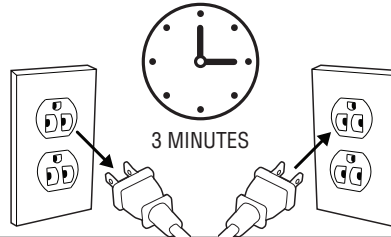

### NOTE

AN ELECTRICAL SURGE PROTECTION DEVICE IS RECOMMENDED (NOT INCLUDED).

- 3 Simultaneously press and hold the HEAD DOWN and FOOT UP buttons on the remote control until the remote control backlight flashes, then release.

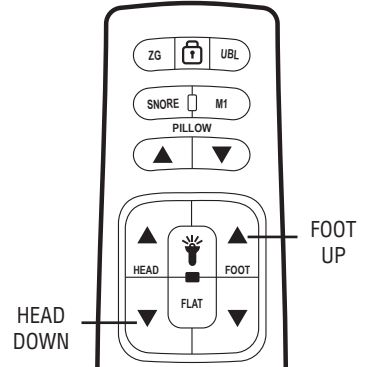

- 4 Operate the remote control to verify the base functions correctly.

## REMOTE CONTROL PROGRAMMING - 1 OR 2 REMOTES TO OPERATE 2 BASES

- 1 Plug both bases into power outlet. Operate each base to verify the base functions properly.

Lower both bases to the flat position.



### NOTE

IF BASES DO NOT RESPOND, REVERT BACK TO 1-TO-1 PROGRAMMING (SEE SECTION ABOVE).


- 2 UNPLUG both bases. Place both bases on their sides close to each other.



### CAUTION

DUE TO RISK OF INJURY, TWO ADULTS ARE REQUIRED TO HANDLE AND MOVE ADJUSTABLE BASE.

- 3 Plug one end of the sync cable into the sync port (on the control box) of base 1. Plug the other end of the sync cable into the sync port (on the control box) of base 2.

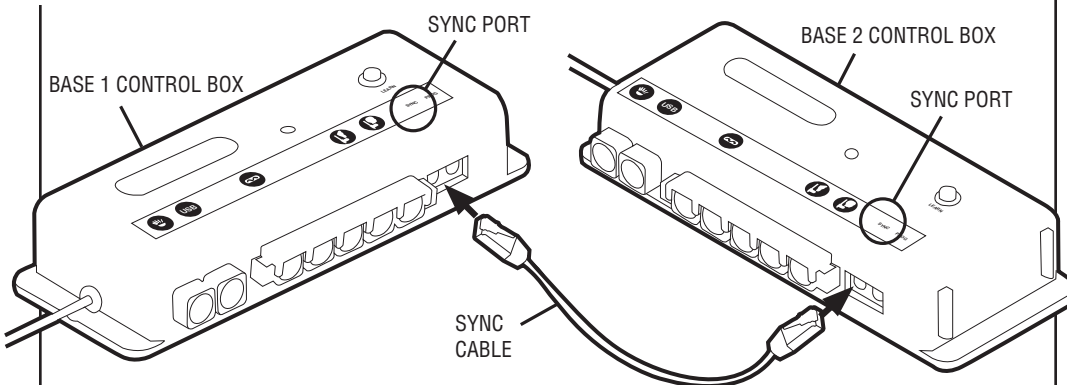

### NOTE

CONTROL BOX APPEARANCE AND SYNC PORT LOCATION MAY VARY.


- 4 Turn both bases over onto their legs.



### CAUTION

MAKE SURE SYNC CABLE IS NOT CAUGHT IN BASE OR PINCH POINTS.

- 5 Plug both bases back into power outlet.

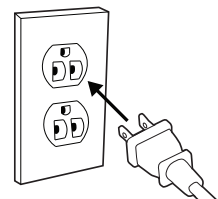

### NOTE

AN ELECTRICAL SURGE PROTECTION DEVICE IS RECOMMENDED (NOT INCLUDED).

- 6 Operate the remote control(s) to verify both bases function correctly. If using only one remote control to operate both bases, store the second remote for use as a spare.



### NOTE

TO REVERT BACK TO 1-TO-1 PROGRAMMING, REMOVE SYNC CABLE FROM CONTROL BOXES.




### NOTE

WAIT 5 SECONDS WHEN SWITCHING BETWEEN OPERATING REMOTE 1 AND REMOTE 2.


## POWER DOWN OPERATION

Your adjustable base, depending on model purchased, may have the following feature. Use this procedure to lower the base to flat during a power outage. Do NOT put batteries in power down device until necessary for use.


- 1 Insert (2) 9-volt alkaline batteries into the power brick.

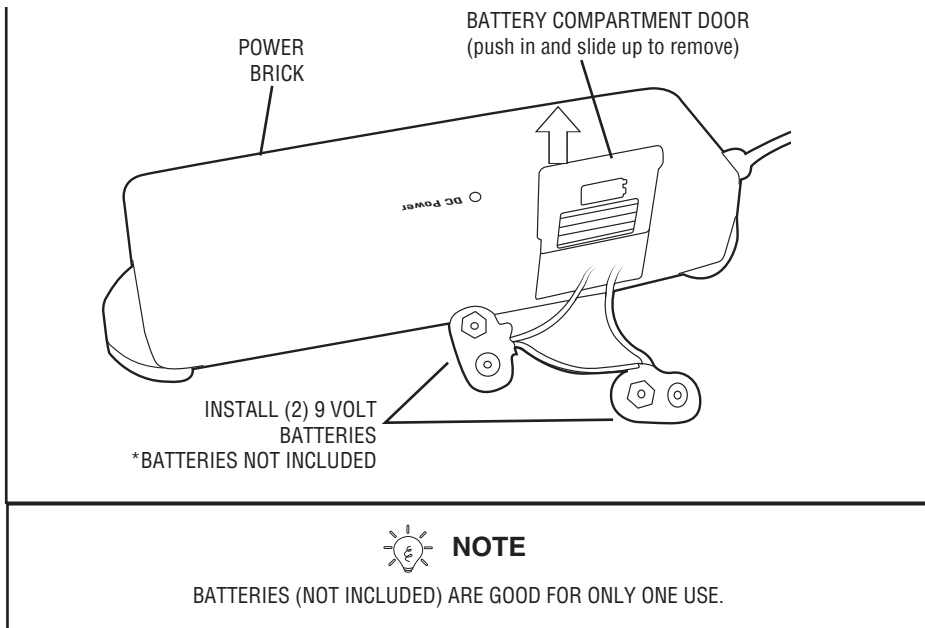

- 2 Press the FLAT BUTTON on the remote control or in-line switch (if equipped) to adjust the base to the level position.

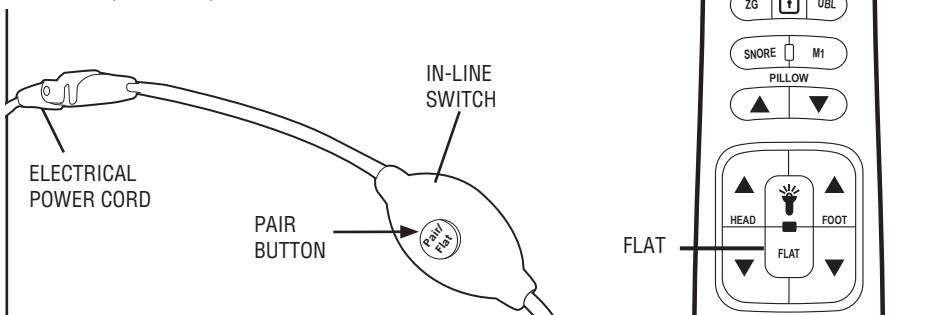

- 3 Remove batteries from power brick and discard. When power is restored from outage, base is ready to resume normal operation.

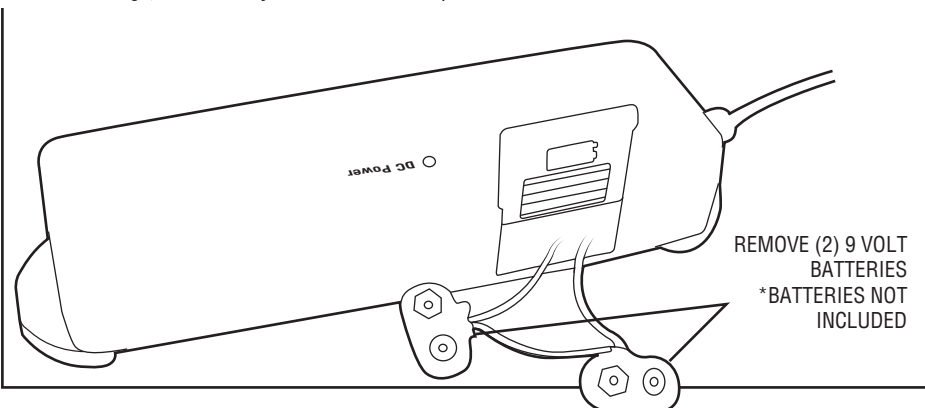

## TROUBLESHOOTING

If the adjustable base fails to operate, investigate the symptoms and possible solutions provided in the chart below:

| SYMPTOM                                                                                   | SOLUTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No features of the base will activate.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program the remote control (see Remote Control Programming section of this manual for programming procedures).</li> <li>• Unplug power cord, wait 30 seconds and plug in to reset electronic components.</li> <li>• Electrical circuit breaker may be tripped. Check electrical service breaker box to verify.</li> <li>• Defective surge protection device or electrical outlet. Test outlet by plugging in another working appliance.</li> <li>• If the base was operated over the rated duty cycle, thermal switch opens. Wait 30 minutes before trying to operate the base. Once the base resumes normal operation, do not exceed the duty cycle.</li> </ul> |
| Remote control backlight does not illuminate.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Replace batteries in remote control.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Head or foot section will elevate, but will not return to the horizontal (flat) position. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base mechanism may be obstructed. Elevate base and check for obstruction. Remove obstruction.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Excessive motor noise.                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Head section may be too close to the wall.</li> <li>• If base is located on hard surface flooring, place carpet pieces or rubber caster cups under each leg or caster of the base.</li> <li>• Elevate the head or foot section a short distance (with the remote control) to realign the lift/lower mechanisms with the base support platform.</li> <li>• Verify that base is not positioned against a wall, nightstand, or other object that may cause vibration or noise.</li> <li>• If base is installed over a base frame, verify motors are not causing base frame (or base frame components) to vibrate.</li> </ul>                                        |

## ADVISORY

### IMPORTANT INFORMATION

READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT



#### WARNING

FOR OPTIMUM ADJUSTABLE BASE OPERATION, USE A GROUNDED, ELECTRICAL SURGE PROTECTION DEVICE (NOT INCLUDED). FAILURE TO USE A SURGE PROTECTION DEVICE COULD COMPROMISE SAFETY OR CAUSE PRODUCT MALFUNCTION.

#### ELECTRICAL RATING

Input: 100-240VAC, 50/60Hz, 1.6A. Output: 29VDC, 2A.

#### ELECTRICAL GROUNDING

This product is equipped with a polarized or grounded electrical power cord. The power cord will only fit into a grounded, electrical surge protection device (not included) or a grounded electrical outlet.

#### WARRANTY WARNING

Do not open any control boxes, motors or remote control devices (with the exception of the remote control and power down box battery compartments). The product warranty will be void if these components are tampered with. Do not attempt to alter component wiring or adjust or modify the structure of the product in any way or the warranty will be void. Any repair or replacement of base parts must be performed by authorized personnel.

#### LUBRICATION

This product is designed to be maintenance free. The lift motors are permanently lubricated and sealed—no additional lubrication is required. Do not apply lubricant to lift motor lead screws or any nylon nuts or the base may inadvertently creep downward from the elevated position.

#### LOCATION ENVIRONMENT

The level of sound experienced during operation is directly related to the location environment.

#### SERVICE REQUIREMENTS

Service technicians are not responsible for moving furniture, removing headboards and footboards or any items required to perform maintenance on the base. In the event the technician is unable to perform service due to lack of accessibility, the service call will be billed to the purchaser and the service will have to be rescheduled.

## PRODUCT RATINGS

The base lift motors are not designed for continuous use. Reliable operation and full life expectancy will be realized as long as the lift motor operation does not exceed two (2) minutes over a twenty (20) minute period, or approximately 10% duty cycle. Note: Massage equipped bases are not designed for continuous, extended massage operation. Massage systems are rated for a maximum of 2 hours of use within any 6 hour period. Any attempt to circumvent or exceed product ratings will shorten the life expectancy of the product and may void the warranty.

The recommended maximum weight (including mattress) is 850 lb (385 kg) distributed evenly across the base. This product is not designed to support or lift this amount in the head or foot sections alone. Note: Exceeding the recommended weight restrictions could damage the base and void the warranty.

For best performance, consumers should enter and exit the adjustable base with the base in the flat (horizontal) position. Avoid placing entire weight on head or foot section of the base, including when in the raised position. **DO NOT STAND ON BASE AT ANY TIME.**

UL (Underwriters Laboratories) recognized components.

## SMALL CHILDREN / PETS WARNING

After the base is unboxed, immediately dispose of packaging material as it can smother small children and pets. To avoid injury, children or pets should not be allowed to play under or on the base. Children should not operate this base without adult supervision.

## HOSPITAL USE DISCLAIMER

This base is designed for in-home use only. It is not approved for hospital use and does not comply with hospital standards. Do not use this base with tent type oxygen therapy equipment, or use near explosive gases. Manufacturer makes no representation or warranty that the adjustable base constitutes a medical device or is suitable for medical or therapeutic use.

## PACEMAKER WARNING

This product produces a vibrating sensation. It is possible that individuals with heart-assist pacemakers may experience a sensation similar to exercise. Consult physician for complete information.

## MASSAGE OPERATION

The massage feature will emit a minimal tone during operation. This is normal. When the massage level is increased, motor resonance will intensify accordingly.

## LIFTING/LOWERING MECHANISMS

The lift/lower feature will emit a minimal humming sound during operation. This is normal. If excessive noise or vibration is experienced, reverse the movement action (up or down) of the base with the remote control. This should realign the base's activating mechanisms to the proper operational position.

## FCC COMPLIANCE

The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**FCC Caution:** Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Radio Frequency = 2.4GHz.

## FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

### BOTÓN ZG (GRAVEDAD CERO)

Presione para ajustar la base en la posición de gravedad cero predeterminada de fábrica. Para reprogramar, ajuste la base, el masaje y la iluminación debajo de la cama en la posición deseada, presione y mantenga presionado el botón de LINTERNA durante 6 segundos (el fondo luminoso del control remoto parpadeará), y luego presione el botón ZG (gravedad cero) en 2 segundos. La cama ajustable hará un pitido, confirmando este cambio.

### BOTÓN SNORE (RONQUIDOS)

Presione para ajustar la base en la posición ronquidos predeterminados de fábrica. Para reprogramar, ajuste la base, el masaje y la iluminación debajo de la cama en la posición deseada, presione y mantenga presionado el botón de LINTERNA durante 6 segundos (el fondo luminoso del control remoto parpadeará), y luego presione el botón SNORE (ronquidos) en 2 segundos. La cama ajustable hará un pitido, confirmando este cambio.

**BOTÓN PARA AUMENTAR LA INCLINACIÓN DE LA ALMOHADA**  
Oprima y sostenga para levantar la sección de inclinación de la almohada.

**BOTÓN DE CABECERA ARRIBA/ABAJO**  
Oprima y sostenga para elevar o bajar la sección de la cabecera.

**BOTÓN DE POSICIÓN PLANA (FLAT)**  
Oprima para bajar la base a la posición nivelada. Este botón también apaga los masajeadores.

**BOTÓN PARA SUBIR LA ZONA LUMBAR**  
Presione y mantenga presionado para subir la zona lumbar.

**BOTÓN PARA INCREMENTAR MASAJE DE CABEZA**  
Presione para activar el masaje de cabeza. Presiónelo nuevamente para incrementar la intensidad del masaje. El masaje se desactiva automáticamente después de 15 minutos.

**BOTÓN PARA DISMINUIR MASAJE DE CABEZA**  
Una vez ACTIVADO el masaje de cabeza, presione para disminuir la intensidad del masaje. Cuando el masaje esté en su intensidad más baja, presiónelo nuevamente para DESACTIVAR el masaje.

**BOTÓN DE VIBRACIÓN ONDULATORIA**  
Presione para activar el masaje en modo de vibración ondulatoria. Presiónelo nuevamente para recorrer el ciclo de velocidades de vibración ondulatoria.

### BOTÓN DE BLOQUEO

Para bloquear/desbloquear los botones del control remoto, presione y sostenga el botón de bloqueo por 5 segundos. La luz de fondo parpadeará 3 veces.

**BOTÓN PARA LA ILUMINACIÓN DEBAJO DE LA CAMA**  
Presione para encender o apagar la iluminación debajo de la cama.

**BOTÓN M1**  
Appuyez pour ajuster la base à la position mémorisée par défaut en usine. Para reprogramar, ajuste la base, el masaje y la iluminación debajo de la cama en la posición deseada, presione y mantenga presionado el botón de LINTERNA durante 6 segundos (el fondo luminoso del control remoto parpadeará), y luego presione el botón M1 en 2 segundos. La cama ajustable hará un pitido, confirmando este cambio.

**BOTÓN PARA DISMINUIR LA INCLINACIÓN DE LA ALMOHADA**  
Oprima y sostenga para bajar la sección de inclinación de la almohada de la base.

**BOTÓN DE LUZ DE DESTELLO**  
Presione para que la luz de destello se ENCIENDA por 30 segundos.

**BOTÓN PARA ELEVAR/BAJAR LOS PIES**  
Presione y sostenga para elevar o bajar la parte de la pecera.

**BOTÓN PARA BAJAR LA ZONA LUMBAR**  
Presione y mantenga presionado para bajar la zona lumbar.

**BOTÓN PARA INCREMENTAR MASAJE DE PIES**  
Presione para activar el masaje de pies. Presiónelo nuevamente para incrementar la intensidad del masaje. El masaje se desactiva automáticamente después de 15 minutos.

**BOTÓN PARA DISMINUIR MASAJE DE PIES**  
Una vez ACTIVADO el masaje de pies, presione para disminuir la intensidad del masaje. Cuando el masaje esté en su intensidad más baja, presiónelo nuevamente para DESACTIVAR el masaje.

**BOTÓN ENCENDIDO/APAGADO DEL MASAJE**  
Presione para encender o apagar los motores de masaje.



### NOTA

EL CONTROL REMOTO NECESITA (2) BATERÍAS TAMAÑO AAA. PARA ALARGAR LA VIDA DE LAS PILAS, EL TRANSMISOR APAGA TODAS LAS FUNCIONES AL PRESIONAR CUALQUIER BOTÓN POR MÁS DE 50 SEGUNDOS.

### MODO “PRESIONAR Y MANTENER PRESIONADO”:

Para poner el control remoto en modo “presionar y mantener presionado”, presione simultáneamente y mantenga presionados los botones de posición PLANA (FLAT) y LINTERNA durante 3 segundos. El fondo luminoso del control remoto parpadeará 3 veces, confirmando el cambio. La base está ahora configurada en modo “Presionar y mantener presionado”.


### MODO “PRESIONAR Y SOLTAR” :

Para volver al modo “presionar y soltar”, presione simultáneamente y mantenga presionados los botones BLOQUEO y LINTERNA durante 3 segundos. El fondo luminoso del control remoto parpadeará 1 vez, confirmando el cambio. Su base está ahora configurada en modo “presionar y soltar”.

NOTA: ESTA ACCIÓN TAMBIÉN RESTABLECERÁ LAS POSICIONES DE LA MEMORIA A LA CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DE FÁBRICA.


## PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO - 1 O 2 CONTROLES REMOTOS PARA OPERAR 2 BASES

- Presione simultáneamente y mantenga presionados los botones para SUBIR LA CABECERA y BAJAR LOS PIES en el control remoto hasta que la luz de fondo comience a parpadear, luego suelte.

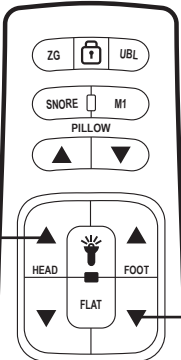

CABECERA ARRIBA


BAJAR LOS PIES
- Desconecte la base del tomacorriente. Espere 3 minutos, luego vuelva a conectar la base al tomacorriente. TIENE UN MINUTO PARA COMPLETAR EL PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN.

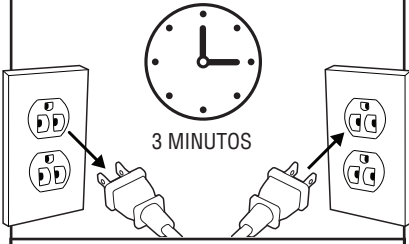

3 MINUTOS

**NOTA**

SE RECOMIENDA UTILIZAR UN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJE (NO INCLUIDO)
- Presione simultáneamente y mantenga presionados los botones para BAJAR LA CABECERA y ELEVAR LOS PIES en el control remoto hasta que la luz de fondo comience a parpadear, luego suelte.

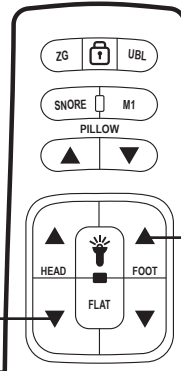

BOTÓN PARA BAJAR LA CABECERA

BOTÓN PARA SUBIR LOS PIES
- Haga funcionar el control remoto para verificar que la base funcione correctamente.

## PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO - 1 O 2 CONTROLES REMOTOS PARA OPERAR 2 BASES

- Enchufe ambas bases a un tomacorriente. Haga funcionar cada una de las bases con su respectivo control remoto para verificar que funcionen correctamente.


Baje ambas bases hasta que queden en posición plana.

**NOTA**

SI LAS BASES NO RESPONDEN, VUELVA A LA PROGRAMACIÓN 1 A 1 (VEA LA SECCIÓN ANTERIOR).
- DESCONECTE ambas bases. Coloque ambas bases de lado, una cerca de la otra.

**PRECAUCIÓN**

DEBIDO AL RIESGO DE LESIONES, SE REQUIERE DE DOS PERSONAS PARA MANIPULAR Y MOVER LA BASE AJUSTABLE.
- Conecte un extremo del cable de sincronización al puerto de sincronización (en la caja de control) de la base 1. Conecte el otro extremo del cable de sincronización al puerto de sincronización (en la caja de control) de la base 2.

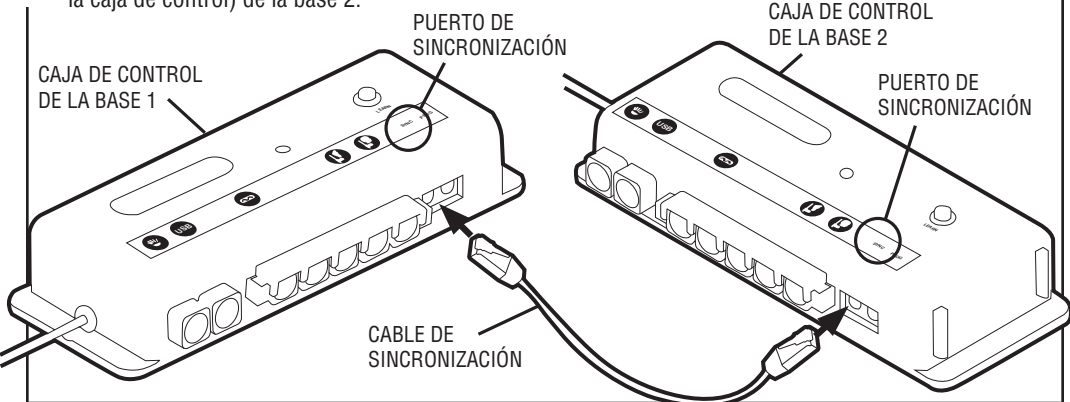

CAJA DE CONTROL DE LA BASE 1

PUERTO DE SINCRONIZACIÓN

CAJA DE CONTROL DE LA BASE 2

PUERTO DE SINCRONIZACIÓN


CABLE DE SINCRONIZACIÓN

**NOTA**

EL ASPECTO DE LA CAJA DE CONTROL Y LA UBICACIÓN DEL PUERTO DE SINCRONIZACIÓN PUEDEN VARIAR.
- Dé vuelta a ambas bases de modo que se apoyen en sus patas.

**PRECAUCIÓN**

ASEGÚRESE DE QUE EL CABLE ESTÉ DESPEJADO Y LIBRE DE PUNTOS DE PELLIZCO.
- Enchufe ambas bases nuevamente al tomacorriente.

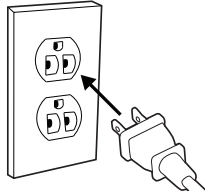

**NOTA**

SE RECOMIENDA UTILIZAR UN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJE (NO INCLUIDO).
- Haga funcionar el(los) control(es) remoto(s) para verificar que la base funcione correctamente. Si usa un solo control remoto para operar ambas bases, guarde el otro para usarlo como repuesto.

**NOTA**

PARA VOLVER A LA CONFIGURACIÓN 1 A 1, RETIRE EL CABLE DE SINCRONIZACIÓN DE LAS CAJAS DE CONTROL.


**NOTA**

ESPERE 5 SEGUNDOS AL CAMBIAR ENTRE EL CONTROL REMOTO 1 Y EL CONTROL REMOTO 2.


## OPERACIÓN EN CASO DE INTERRUPCIÓN ELÉCTRICA

Su base ajustable, dependiendo del modelo adquirido, puede tener la siguiente característica. Realice este procedimiento para bajar la base a la posición plana durante un corte eléctrico. NO coloque baterías en el dispositivo para casos de interrupción eléctrica hasta que necesite usarlo.


- 1 Inserte (2) baterías alcalinas de 9 voltios en el bloque de alimentación.

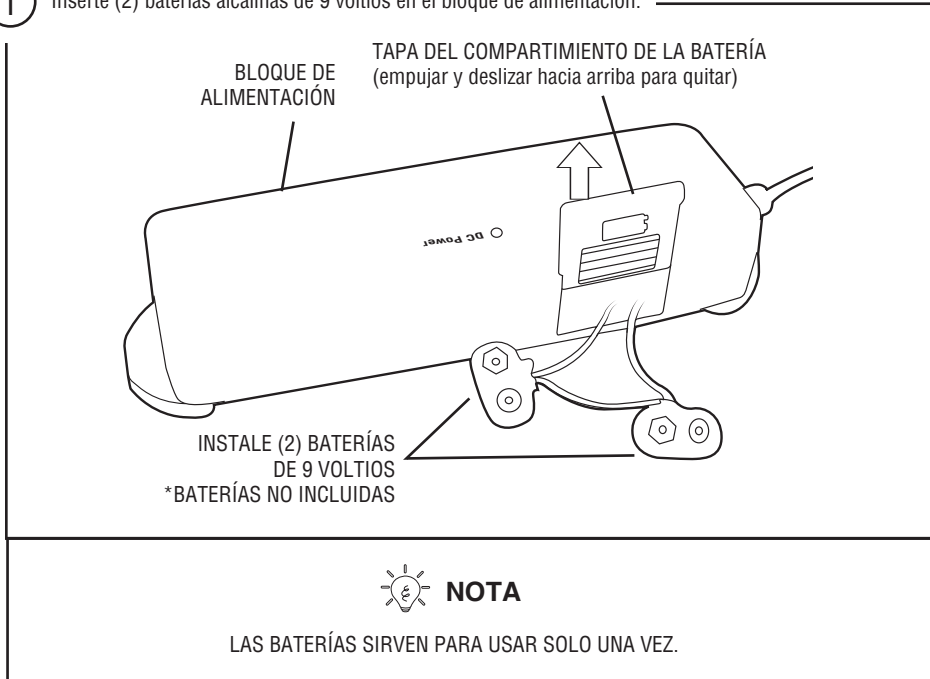

- 2 Presione el BOTÓN "FLAT" ("plano") en el control remoto o en el interruptor en línea (si está equipado) hasta que la base se encuentre en una posición plana.

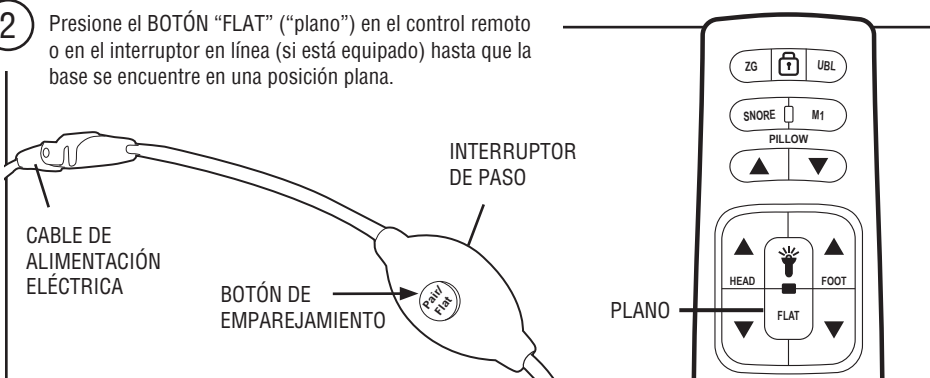

- 3 Retire las baterías del bloque de alimentación y deséchelas. Cuando se reestablece la energía del apagón, la base está lista para retomar su funcionamiento normal.

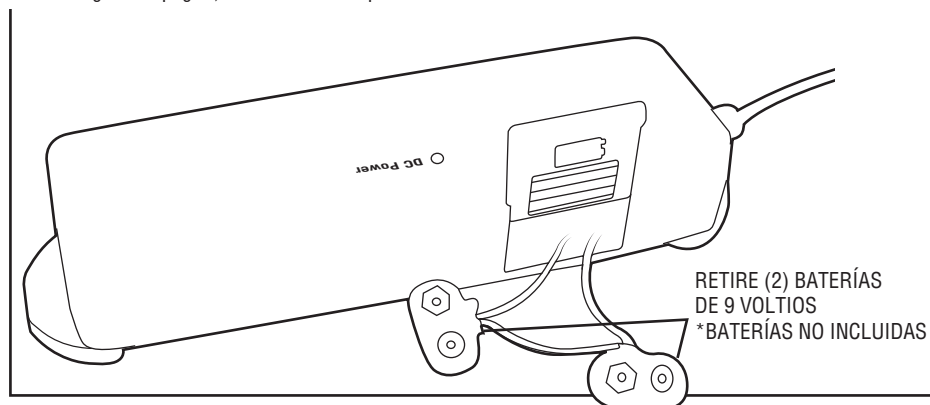

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la base ajustable no funciona, investigue los síntomas y las posibles soluciones que se proporcionan en el cuadro a continuación:

| SÍNTOMA                                                                                      | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No se activan las características de la base.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programe el control remoto (vea la sección de Programación del control remoto de este manual para los procedimientos de programación).</li> <li>• Desconecte el cable de alimentación, espere 30 segundos y conéctelo para restablecer los componentes electrónicos.</li> <li>• Se podría activar el interruptor eléctrico. Revise la caja del interruptor del servicio eléctrico para verificar.</li> <li>• Dispositivo de protección contra descargas eléctricas defectuoso o del toma de corriente. Pruebe el toma de corriente enchufando otro aparato que funcione.</li> <li>• Si la base se hizo funcionar durante el ciclo de trabajo nominal, se abre el interruptor térmico. Espere 30 minutos antes de intentar operar la base. Una vez que la base vuelva a su funcionamiento normal, no supere el ciclo de trabajo.</li> </ul> |
| El fondo luminoso del control remoto no se ilumina.                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reemplace las baterías en el control remoto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Se elevan las secciones de pies y cabeza, pero no regresan a la posición horizontal (plana). | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El mecanismo de la base puede estar obstruido. Eleve la base y revise si hay alguna obstrucción. Retire la obstrucción.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ruido excesivo del motor.                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La sección de la cabeza puede estar muy cerca de la pared.</li> <li>• Si la base está localizada en un piso de superficie dura, coloque pedazos de tapete o portavasos de hule debajo de cada pata o rueda de la base.</li> <li>• Eleve la sección de la cabeza o los pies a una corta distancia (con el control remoto) para realinear los mecanismos para subir/bajar con la plataforma de soporte de la base.</li> <li>• Verifique que la base no está posicionada contra la pared, buró u otro objeto que pueda causar vibración o ruido.</li> <li>• Si la base está instalada sobre un marco de base, verifique que los motores (o los componentes del bastidor de la base) no estén provocando que vibre el bastidor de la base.</li> </ul>                                                                                          |

## RECOMENDACIONES

### INFORMACIÓN IMPORTANTE

LEA DETENIDAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO



#### ADVERTENCIA

PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LA BASE AJUSTABLE, UTILICE UN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN ELÉCTRICA CONECTADO A TIERRA (NO INCLUIDO). NO UTILIZAR TAL DISPOSITIVO PODRÍA PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD U OCASIONAR EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO.

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 1,6 A. Salida: 29 VCC, 2 A.

#### CONEXIÓN A TIERRA

Este producto está equipado con un cable eléctrico conectado a tierra o polarizado. El cable de alimentación encaja sólo en un dispositivo de protección contra sobretensión eléctrica puesto a tierra (no incluido), o en un tomacorriente puesto a tierra.

#### ADVERTENCIA DE LA GARANTÍA

No abra ninguna caja de control, motor ni dispositivo del control remoto (con la excepción de los compartimentos de baterías del control remoto y de la caja de desconexión eléctrica). La garantía del producto perderá validez si se alteran estos componentes. La garantía del producto perderá validez si se alteran estos componentes, si se altera el cableado de los componentes, o si se ajusta o modifica de manera alguna la estructura del producto. Cualquier reparación o reemplazo de las partes de la base debe ser realizado por personal autorizado.

#### LUBRICACIÓN

Este producto está diseñado para no necesitar mantenimiento. Los motores de elevación están permanentemente lubricados y sellados, no se necesita lubricación adicional. No aplique lubricante a los tornillos de avance del motor de elevación ni a las tuercas de nilón, de lo contrario la cama puede deslizarse accidentalmente hacia abajo desde la posición elevada.

#### ENTORNO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL EQUIPO

El nivel de sonido experimentado durante el funcionamiento de la cama se relaciona directamente con el entorno en el que se encuentra ubicada.

#### REQUISITOS DE SERVICIO

Los técnicos de servicio no son responsables de mover muebles, quitar cabeceras y pies de cama o cualquier otro artículo requerido para realizar el mantenimiento a la base. En el caso de que el técnico no pueda realizar el servicio debido a falta de accesibilidad, la llamada de servicio se le facturará al comprador y el servicio se tendrá que programar para otra fecha.

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Los motores de elevación de la base no están diseñados para uso continuo. Logrará un funcionamiento confiable y una expectativa de vida útil completa siempre que los motores de elevación no funcionen durante más de dos (2) minutos en un período de veinte (20) minutos o aproximadamente un 10% del ciclo de trabajo. Nota: Las bases equipadas con masaje no están diseñadas para una operación de masaje continuo y extendido. Los sistemas de masajes han sido diseñados para un máximo de 2 horas de uso en un período de 6 horas. Cualquier intento de evadir o exceder las especificaciones del producto acortará la vida útil del mismo y puede invalidar la garantía.

El peso restringido recomendado para las bases ajustables es de 385 kg (850 lb) en todos los tamaños. Este producto no está diseñado para soportar o elevar esta cantidad sólo en la sección de la cabeza o de los pies. Nota: Exceder las restricciones recomendadas en cuanto a peso podría dañar la cama y anular la garantía.

Para un mejor desempeño, los consumidores deben entrar y salir de la base ajustable con la base en la posición plana (horizontal). Evite colocar todo el peso en las secciones de la cabeza o los pies de la base, incluso cuando esté en la posición elevada. **NO SE PARE EN LA BASE EN NINGÚN MOMENTO.**

Componentes fabricados conforme a UL (Underwriters Laboratories).

### ADVERTENCIA SOBRE NIÑOS PEQUEÑOS Y MASCOTAS

Después de sacar la base de la caja, deseche de inmediato el material de embalaje pues puede asfixiar a niños pequeños o mascotas. Para evitar lesiones, no debe permitir que niños y mascotas jueguen abajo o encima de la base. Los niños no deben operar esta base sin la supervisión de un adulto.

### LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN USOS HOSPITALARIOS

Esta base está diseñada para uso en el hogar únicamente. No está aprobada para el uso en hospitales y no cumple con las normas hospitalarias. No use esta base con equipo de terapia de oxígeno tipo tienda de campaña ni use cerca de gases explosivos. El fabricante no afirma o garantiza que la base ajustable constituye un dispositivo médico o es adecuado para uso médico o terapéutico.

### ADVERTENCIA POR MARCAPASOS

Este producto genera una sensación de vibración. Es posible que los individuos con marcapasos experimenten una sensación similar a cuando realizan ejercicio. Consulte al médico para obtener más información.

### OPERACIÓN DE MASAJES

La función de masajes emitirá un sonido mínimo durante la operación. Este sonido es normal. Al incrementar el nivel de los masajes, la resonancia del motor se intensificará en consecuencia.

### MECANISMOS DE ELEVACIÓN/DESCENSO

La función de elevación/descenso emitirá un zumbido mínimo durante la operación. Este sonido es normal. Si se experimenta ruido o vibraciones en exceso, invierta la acción de movimiento (hacia arriba o hacia abajo) de la base con el control remoto. Esto debe realinear los mecanismos de activación de la base a la posición de operación apropiada.

### CONFORMIDAD CON LA FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION)

Se han realizado pruebas al equipo y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina cuando el equipo se usa en un entorno residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no está instalado y no se usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencia dañina en comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no habrá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito que sea diferente al que está conectado el receptor.
- Para obtener ayuda, consulte al comerciante o a un técnico de radio/TV con experiencia.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Precaución conforme a la FCC: Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable de cumplimiento podría invalidar la autoridad del usuario para operar este equipo.

Frecuencia de Radio = 2.4 GHz.

## FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

### BOUTON ZG (GRAVITÉ ZÉRO)

Appuyez pour ajuster la base à la position gravité zéro mémorisée par défaut en usine. Pour reprogrammer, ajustez la base, le massage et la veilleuse sous le lit à la position désirée, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de LAMPE DE POCHE pendant 6 secondes (l'éclairage de fond de la télécommande clignotera), puis appuyez sur le bouton ZG (gravité zéro) dans les 2 secondes. Le lit ajustable émettra un signal sonore confirmant ce changement.

### BOUTON SNORE (RONFLEMENT)

Appuyez pour ajuster la base à la position ronflement mémorisée par défaut en usine. Pour reprogrammer, ajustez la base, le massage et la veilleuse sous le lit à la position désirée, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de LAMPE DE POCHE pendant 6 secondes (l'éclairage de fond de la télécommande clignotera), puis appuyez sur le bouton SNORE (ronflement) dans les 2 secondes. Le lit ajustable émettra un signal sonore confirmant ce changement.

**BOUTON POUR AUGMENTER L'INCLINAISON DE L'OREILLER**  
Appuyez et tenez pour élever la section d'inclinaison de l'oreiller.

**BOUTON TÊTE RABAISSÉE/RELEVÉE**  
Appuyer sur le bouton et maintenir pour relever ou rabaisser la section de la tête.

### BOUTON À PLAT

Appuyer sur le bouton pour remettre la base en position horizontale (à plat). Ce bouton éteint aussi les massages.

**BOUTON POUR LEVER LA ZONE LOMBAIRE**  
Appuyez et maintenez enfoncé pour lever la zone lombaire.

**BOUTON INTENSITÉ MASSAGE TÊTE**  
Appuyer sur le bouton pour activer le massage au niveau de la section de la tête. Appuyer de nouveau pour augmenter l'intensité du massage. Le massage s'éteint après 15 minutes.

**BOUTON INTENSITÉ MASSAGE TÊTE**  
Une fois que le massage au niveau de la section de la tête est activé, appuyer sur le bouton pour réduire l'intensité du massage. Lorsque l'intensité du massage est à son niveau le plus bas, appuyer de nouveau pour éteindre le massage.

### BOUTON ONDULATIONS

Appuyer sur le bouton pour activer le mode ondulations. Appuyer de nouveau pour régler la vitesse des ondulations.

### BOUTON DE VERROUILLAGE

Appuyer sur le bouton et maintenir pendant 5 secondes pour verrouiller/déverrouiller les boutons de la télécommande. Le rétroéclairage clignotera 3 fois.

### BOUTON VEILLEUSE

Appuyer sur le bouton pour allumer/éteindre la veilleuse sous le lit.

### BOUTON M1

Appuyer sur le bouton pour régler la base à la position Mémoire préprogrammée par défaut. Pour reprogrammer, ajustez la base, le massage et la veilleuse sous le lit à la position désirée, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de LAMPE DE POCHE pendant 6 secondes (l'éclairage de fond de la télécommande clignotera), puis appuyez sur le bouton M1 dans les 2 secondes. Le lit ajustable émettra un signal sonore confirmant ce changement.

### BOUTON POUR DIMINUER L'INCLINAISON DE L'OREILLER

Appuyez et tenez pour abaisser la section d'inclinaison de l'oreiller de la base.

### BOUTON DE LAMPE DE POCHE

Appuyez pour ALLUMER la lampe de poche pendant 30 secondes.

### BOUTON PIEDS RABAISSÉS/RELEVÉS

Appuyer sur le bouton et maintenir pour relever ou rabaisser la section des pieds.

### BOUTON POUR BAISSER LA ZONE LOMBAIRE

Appuyez et maintenez enfoncé pour baisser la zone lombaire.

### BOUTON INTENSITÉ MASSAGE PIEDS

Appuyer sur le bouton pour activer le massage au niveau de la section des pieds. Appuyer de nouveau pour augmenter l'intensité du massage. Le massage s'éteint après 15 minutes.

### BOUTON INTENSITÉ MASSAGE PIEDS

Une fois que le massage au niveau de la section des pieds est activé, appuyer sur le bouton pour réduire l'intensité du massage. Lorsque l'intensité du massage est à son niveau le plus bas, appuyer de nouveau pour éteindre le massage.

### BOUTON MARCHE/ARRÊT DU MASSAGE

Appuyez pour mettre en marche ou arrêter les moteurs de massage.



## REMARQUE

TROIS (2) PILES AAA SONT REQUISES POUR FAIRE FONCTIONNER LA TÉLÉCOMMANDE. POUR ÉCONOMISER LES PILES, L'ÉMETTEUR DÉSACTIVE TOUTES LES FONCTIONS LORSQU'UN BOUTON QUELCONQUE EST ENFONCÉ PENDANT PLUS DE 50 SECONDES.

### MODE « APPUYER ET MAINTENIR ENFONCÉ » :


Pour mettre la télécommande en mode « appuyer et maintenir enfoncé », appuyez simultanément et maintenez enfoncés les boutons de position À PLAT (FLAT) et LAMPE DE POCHE pendant 3 secondes. L'éclairage de fond de la télécommande clignotera 3 fois, confirmant le changement. Votre base est maintenant réglée en mode « Appuyer et maintenir enfoncé ».

### MODE « APPUYER ET RELÂCHER » :


Pour revenir au mode « appuyer et relâcher », appuyez simultanément et maintenez enfoncés les boutons VERROUILLAGE et LAMPE DE POCHE pendant 3 secondes. L'éclairage de fond de la télécommande clignotera une fois, confirmant le changement. Votre base est maintenant réglée en mode « appuyer et relâcher ».

REMARQUE : CETTE ACTION RÉINITIALISERA AUSSI LES POSITIONS DE LA MÉMOIRE AUX RÉGLAGES PAR DÉFAUT D'USINE.


## PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE - 1 TÉLÉCOMMANDE POUR ACTIVER 1 BASE

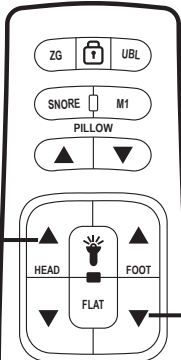- Appuyez et tenez simultanément les boutons de SOULÈVEMENT DE LA TÊTE et D'ABAISSEMENT DU PIED sur la télécommande jusqu'à ce que le rétro-éclairage de la télécommande clignote, puis relâchez.
 

ÉLEVATION DE LA TÊTE

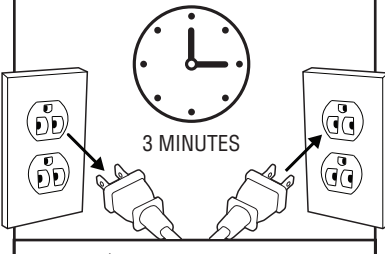ABAISSEMENT DU PIED
- Débranchez la base de la prise d'alimentation. Attendez 3 minutes, puis rebranchez la base dans la prise d'alimentation. VOUS DISPOSEZ DE 1 MINUTE POUR EXÉCUTER LA PROCÉDURE DE PROGRAMMATION.
 

3 MINUTES

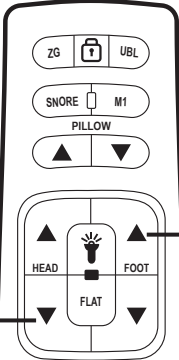**REMARQUE**  
UN DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS EST RECOMMANDÉ (NON COMPRIS).
- Appuyez simultanément et tenez les boutons D'ABAISSEMENT DE LA TÊTE et DE SOULÈVEMENT DU PIED sur la télécommande jusqu'à ce que le rétro-éclairage de la télécommande clignote, puis relâchez.
 


PIEDS RELEVÉS

TÊTE RABAISSÉE
- Activer la télécommande pour s'assurer que la base fonctionne correctement.

## PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE - 1 OU 2 TÉLÉCOMMANDES POUR ACTIVER 2 BASES

- Brancher les deux bases dans la source d'alimentation électrique. Activer chaque base à l'aide de sa télécommande pour s'assurer que la base fonctionne correctement.  
Abaisser les deux bases à la position à plat (horizontale).
 

**REMARQUE**  
SI LES BASES NE RÉPONDENT PAS, REVENEZ À LA PROGRAMMATION 1 À 1 (VOYEZ LA SECTION CI-DESSUS).
- DÉBRANCHER les deux bases. Placer les deux bases sur leur côté près l'une de l'autre.
 

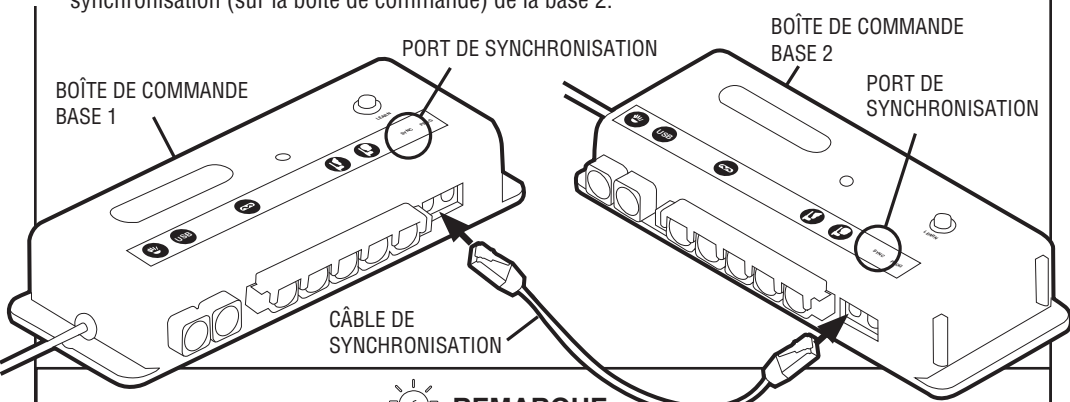**AVERTISSEMENT**  
EN RAISON DU RISQUE DE BLESSURE, IL FAUT DEUX ADULTES POUR MANIPULER ET DÉPLACER LA BASE AJUSTABLE.
- Brancher une extrémité du câble de synchronisation dans le port de synchronisation (sur la boîte de commande) de la base 1. Brancher l'autre extrémité du câble de synchronisation dans le port de synchronisation (sur la boîte de commande) de la base 2.
 

BOÎTE DE COMMANDE BASE 1


PORT DE SYNCHRONISATION

BOÎTE DE COMMANDE BASE 2

PORT DE SYNCHRONISATION

CÂBLE DE SYNCHRONISATION

**REMARQUE**  
L'APPARENCE DE LA BOÎTE DE COMMANDE ET L'EMPLACEMENT DU PORT DE SYNCHRONISATION PEUT VARIER.
- Retournez les deux bases sur leurs pieds.
 

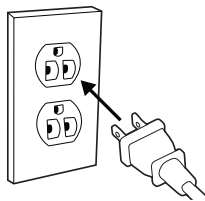**ATTENTION**  
VEILLEZ À CE QUE LE CÂBLE DE SYNCHRONISATION N'EST PAS COINCÉ DANS LA BASE OU DES POINTS DE PINCEMENT.
- Rebranchez les deux bases dans une prise électrique.
 

**REMARQUE**  
UN DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS EST RECOMMANDÉ (NON COMPRIS).
- Faites fonctionner la ou les télécommandes afin de vérifier que les deux bases fonctionnent correctement. Si une seule télécommande est utilisée pour opérer les deux bases, rangez la deuxième télécommande qui sera utilisée comme réserve.
 


**REMARQUE**  
POUR REVENIR À UNE PROGRAMMATION 1 À 1, RETIREZ LE CÂBLE DE SYNCHRONISATION DES BOÎTES DE COMMANDE.

**REMARQUE**  
ATTENDEZ 5 SECONDES LORSQUE VOUS PASSEZ ENTRE LE FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE 1 À LA TÉLÉCOMMANDE 2.

## MISE HORS TENSION

Votre base réglable, selon le modèle acheté, peut avoir la fonction suivante. Suivre les étapes suivantes pour remettre la base en position horizontale (à plat) en cas de panne d'électricité. Ne PAS insérer de piles dans le dispositif de mise hors tension sauf juste avant son utilisation.


- 1 Insérer (2) piles alcalines de 9 volts dans le bloc d'alimentation.

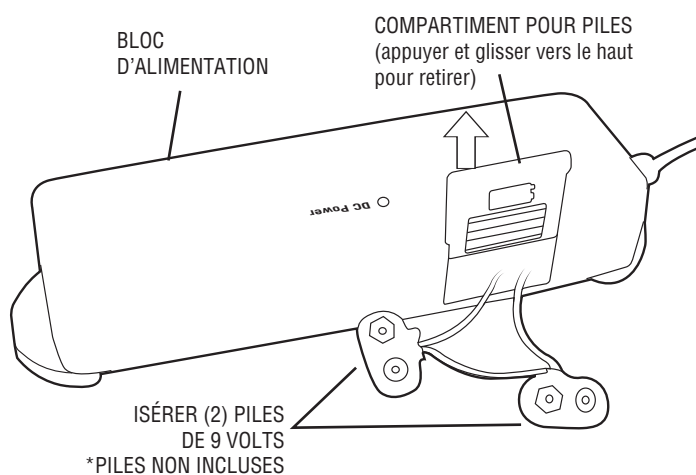


### REMARQUE

LES PILES (NON INCLUSES) SONT À USAGE UNIQUE SEULEMENT.

- 2 Appuyer sur le BOUTON À PLAT sur la télécommande ou sur l'interrupteur de secteur (le cas échéant) pour régler la base à la position horizontale.

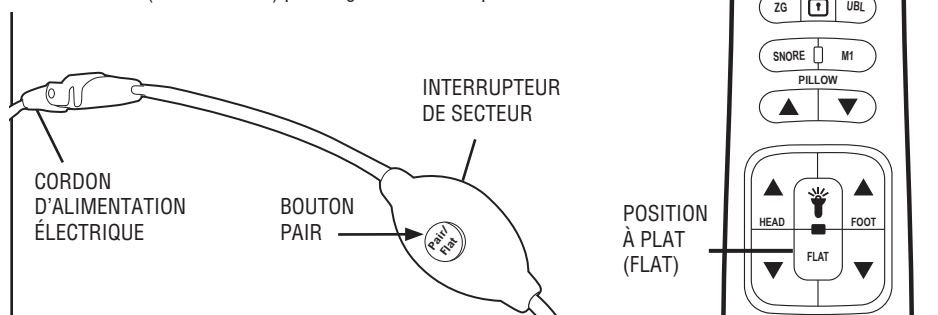

- 3 Retirer les piles du bloc d'alimentation et disposer. Après la panne, une fois le courant revenu, la base est prête à activer normalement.

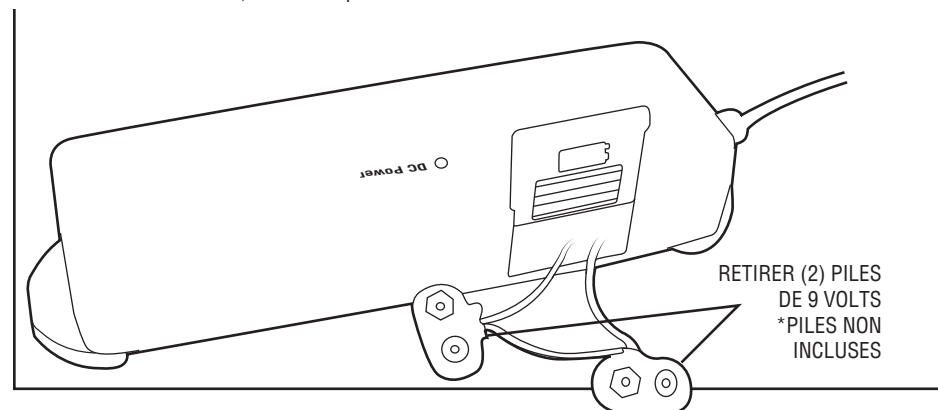

## RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Si la base ajustable ne fonctionne pas correctement, consulter les symptômes et les solutions possibles fournies dans le tableau ci-dessous :

| SYMPTÔME                                                                                                     | SOLUTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aucune fonction de la base ne s'active.                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmer la télécommande (consulter la section Programmation de la télécommande du manuel).</li> <li>• Débrancher le cordon d'alimentation, attendre 30 secondes et le brancher à nouveau pour réinitialiser les composants électroniques.</li> <li>• Il est possible que le disjoncteur électrique se soit déclenché. Vérifier la boîte des disjoncteurs.</li> <li>• La prise de courant ou le dispositif de protection contre les surtensions pourrait être défectueux. Brancher un autre appareil opérationnel dans la prise pour s'assurer qu'elle est alimentée.</li> <li>• Si la base a fonctionné pendant un cycle de service dépassant la valeur nominale, le rupteur thermique s'ouvrira. Attendez 30 minutes avant d'essayer de faire fonctionner la base. Une fois que la base fonctionne normalement à nouveau, il est fortement déconseillé de la faire fonctionner pendant un cycle de service dépassant la valeur nominale.</li> </ul> |
| Le voyant de la télécommande ne s'illumine pas.                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplacer les piles de la télécommande.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| La section de la tête ou des pieds se relève, mais la base ne se remet pas en position horizontale (à plat). | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le mécanisme de la base peut être obstrué. Relever la base et vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction. Retirer ce qui cause l'obstruction.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Les moteurs émettent un bruit excessif.                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il est possible que la section de la tête soit trop près du mur.</li> <li>• Si la base est installée sur une surface dure, placer des morceaux de tapis ou des soucoupes pour roulettes sous chaque patte ou roulette de la base.</li> <li>• Élever légèrement la tête ou les pieds de la base (à l'aide de la télécommande) pour réaligner les mécanismes de soulèvement et d'abaissement avec la plateforme de soutien de la base.</li> <li>• S'assurer que la base n'est pas appuyée contre un mur, une table de chevet ou tout autre objet qui pourrait entraîner des vibrations ou du bruit.</li> <li>• Si la base est installée sur un cadre de lit, s'assurer que les moteurs ne font pas vibrer le cadre de la lit (ou tout autre composant du cadre).</li> </ul>                                                                                                                                                                               |

## AVIS

### RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

LIRE LES RENSEIGNEMENTS ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT



### AVERTISSEMENT

POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL DE LA BASE AJUSTABLE, UTILISER UN DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS ÉLECTRIQUES MISE À LA TERRE (NON INCLUS). LE FAIT DE NE PAS UTILISER UN DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS PEUT ENTRAÎNER UN DANGER OU UN DÉFAUT DE FONCTIONNEMENT.

#### LUBRIFICATION

La base est conçue pour ne pas nécessiter d'entretien. Les moteurs de levage sont scellés et lubrifiés en permanence. Aucune lubrification supplémentaire n'est requise. Ne pas utiliser de lubrifiant pour soulever les vis-mère du moteur ou les écrous nyloc, car la base pourrait glisser par inadvertance vers le bas lorsqu'elle est en position élevée.

#### EMPLACEMENT DE LA BASE

Lorsqu'elle est sous tension, le niveau de bruit provenant de la base est directement lié à l'endroit où la base est installée.

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Entrée : 100-240 V c.a., 50/60 Hz, 1,6 A. Sortie : 29 V c.c., 2 A.

#### MISE À LA TERRE ÉLECTRIQUE

Le produit est équipé d'un câble d'alimentation électrique polarisé ou relié à la terre. Le câble d'alimentation ne peut être branché que dans un dispositif de protection contre les surtensions électriques (non inclus) ou dans une prise électrique mise à la terre.

#### AVERTISSEMENT RELATIF À LA GARANTIE

Ne pas ouvrir les boîtes de commande, les moteurs ni les télécommandes (à l'exception du compartiment de piles). La garantie du produit sera annulée si ces composants sont manipulés. La garantie sera également annulée si le câblage des composants est altéré ou si la structure du produit est ajustée ou modifiée de quelque façon que ce soit. Toute réparation ou tout remplacement des composants de la base doit être effectué par du personnel autorisé.

#### AVERTISSEMENT RELATIF AUX JEUNES ENFANTS ET AUX ANIMAUX DOMESTIQUES

Une fois la base déballée, jeter immédiatement le matériel d'emballage car les jeunes enfants et les animaux domestiques pourraient s'étouffer. Pour éviter les blessures, les enfants et les animaux domestiques ne devraient pas être autorisés à jouer sous ou sur la base. Les enfants ne devraient pas faire fonctionner la base sans la surveillance d'un adulte.

#### CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ POUR UTILISATION EN MILIEU HOSPITALIER

La base est conçue uniquement pour un usage à domicile. Elle n'est pas approuvée pour une utilisation en milieu hospitalier et n'est pas conforme aux normes des hôpitaux. Ne pas utiliser la base avec un équipement d'oxygénothérapie de type tente ni près de gaz explosifs. Le fabricant ne fait aucune déclaration ni n'offre aucune garantie que la base ajustable constitue un appareil médical ni qu'elle convienne pour un usage médical ou thérapeutique.

#### AVERTISSEMENT RELATIF À UNSTIMULATEUR CARDIAQUE

La base produit un effet de vibration. Il est possible que les personnes ayant un stimulateur cardiaque éprouvent une sensation semblable à celle que provoque un exercice physique. Veuillez consulter un médecin pour plus de renseignements.

#### FONCTION DE MESSAGES

Une fois activée, la fonction de messages émet un léger bruit. Ce bruit est normal. À mesure que le niveau de messages s'intensifie, la résonance du moteur augmente proportionnellement.

#### MÉCANISMES DE LEVAGE ET D'ABAISSEMENT

Une fois activée, la fonction de soulèvement et d'abaissement émettra un bourdonnement. Ce bruit est normal. Si le bruit est excessif ou que la base vibre, inverser le mouvement (soulèvement ou abaissement) de la base à l'aide de la télécommande. Ceci devrait réaligner les mécanismes de la base avec la bonne position d'opération.

#### CARACTÉRISTIQUES NOMINALES DU PRODUIT

Les moteurs de levage de la base ne sont pas conçus pour un usage continu. La base fonctionnera correctement et aura une durée de vie complète seulement si les moteurs de levage ne fonctionnent pas de manière continue pendant plus de deux (2) minutes pendant une période de vingt (20) minutes, ou environ 10 % du cycle de service. Nota : Les bases équipées de fonctions de messages ne sont pas conçues pour un usage continu et prolongé. Les caractéristiques nominales des systèmes de messages sont basées sur un maximum de 2 heures d'utilisation sur une période de 6 heures. Toute tentative de contourner ou de dépasser ces caractéristiques nominales raccourcira la durée de vie du produit et risque d'annuler la garantie.

La limite de poids recommandée pour la base ajustable (y compris le matelas) est de 850 lb (385 kg) réparties uniformément entre la tête et les pieds. Les différentes sections de la base ne sont pas conçues pour soutenir ou soulever ce poids total. Nota : Le non-respect de la limite de poids recommandée pourrait endommager la base et annuler la garantie.

Pour obtenir les meilleurs résultats, le client devrait s'allonger sur la base ajustable ou la quitter que lorsqu'elle est en position à plat (position horizontale). Il est conseillé d'éviter de placer tout le poids sur la section de la tête ou des pieds de la base, y compris lorsque la base est en position relevée. NE JAMAIS S'ASSEoir SUR LA BASE.

Les composants de la base sont reconnus par UL (Underwriters Laboratories).

#### EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

LES TECHNICIENS DE SERVICE NE SONT PAS TENUS DE DÉPLACER DES MEUBLES, DE RETIRER LA TÊTE OU LE PIED DE LIT OU TOUT AUTRE COMPOSANT POUR EFFECTUER LES TÂCHES D'ENTRETIEN SUR LA BASE. DANS L'ÉVENTUALITÉ OÙ LE TECHNICIEN EST INCAPABLE DE FOURNIR LE SERVICE PARCE QU'IL LUI EST IMPOSSIBLE D'ACCÉDER À LA BASE, L'APPEL DE SERVICE SERA TOUT DE MÊME FACTURÉ À L'ACHETEUR ET DEVRA ÊTRE REPORTÉ À UNE DATE ULTÉRIEURE.

#### CONFORMITÉ FCC (COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS)

L'équipement a été testé et déclaré conforme aux normes pour un appareil numérique de classe B, en accord avec la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible lorsqu'un équipement est opéré dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio qui pourrait, si l'équipement n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du manuel, causer du brouillage nuisible aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que le brouillage ne se produira pas dans un environnement particulier. Si l'équipement est à l'origine de brouillage nuisible à la réception radiophonique et télévisuelle, ce qui peut être décelé en allumant puis en éteignant l'équipement, il est conseillé de tenter de résoudre le problème de brouillage en suivant une ou plusieurs des étapes suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance qui sépare l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans la prise de courant d'un circuit autre que celui utilisé pour le récepteur.
- Communiquer avec le dépositaire ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas causer de brouillage nuisible. (2) L'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer des opérations non désirées.

Avertissement de la FCC : Toute modification ou tout changement n'ayant pas été expressément approuvé par l'autorité responsable de la conformité pourrait déchoir l'utilisateur de son droit d'utiliser cet équipement.

Radiofréquence = 2.4 GHz.