


How to Sync Two Bases

CU170


■ ENGLISH ■ FRANÇAIS

- 1** Plug both bases into a power source. Operate each base with its respective remote control to verify the base functions properly.

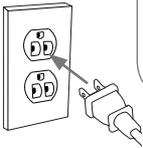

NOTE
Make sure both remotes are in “press & hold” mode before beginning procedure


- 2** Lower both bases to the flat position and unplug them from outlet.

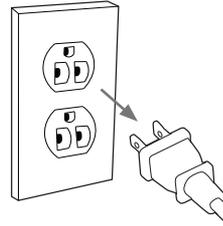

- 3** Place both bases on their sides close to each other.

CAUTION
DUE TO RISK OF INJURY, TWO ADULTS ARE REQUIRED TO HANDLE AND MOVE ADJUSTABLE BASE.


- 4** Locate the sync cable.

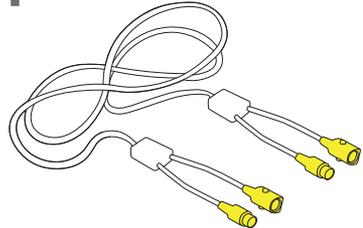


- 5** Unplug the underbed light plug from the MFP of the control box on both bases, then insert one male plug of sync cable into the MFP of base 1 control box and the other male plug of sync cable into the MFP of base 2 control box.

BASE #1 CONTROL BOX

BASE #2 CONTROL BOX

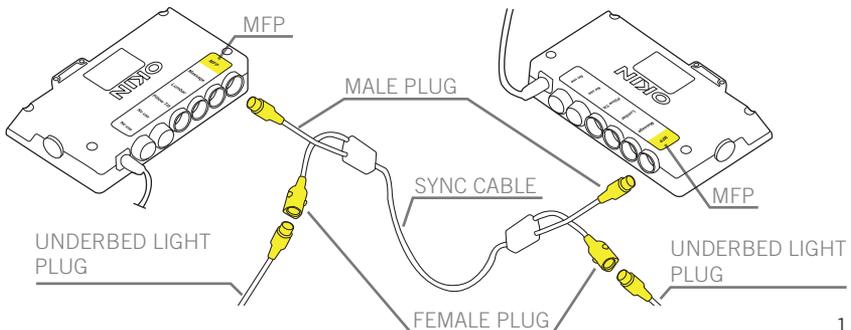

- 6** Insert the underbed light plug from base 1 into one female plug of the sync cable, then insert the underbed light plug from base 2 into the other female plug of the sync cable.

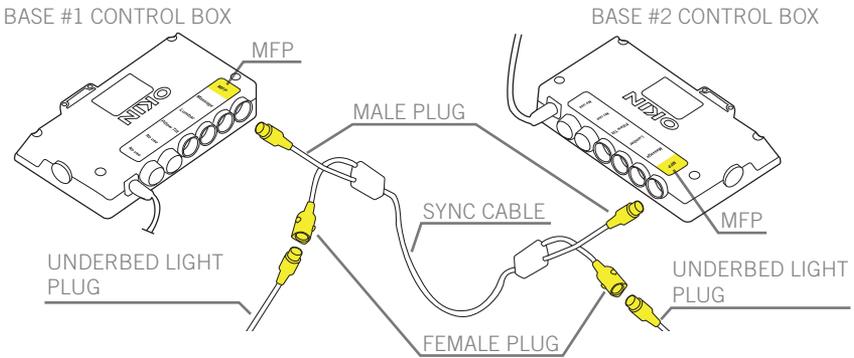


- 7** Turn both bases over onto their legs.

- 8** Plug both bases back into power outlet.

CAUTION

DUE TO RISK OF INJURY,
TWO ADULTS ARE REQUIRED
TO HANDLE AND MOVE
ADJUSTABLE BASE.

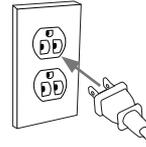

- 9** Operate the remote control(s) to verify both bases function in unison. If using only one remote control to operate both bases, store the second remote for use as a spare.


NOTE

If bases do not operate in unison with the remote, verify dual sync cable connections are fully seated in both MFP ports. Unplug both bases, wait 10 seconds, then plug them back in.

Comment synchroniser deux bases CU170

■ ENGLISH ■ FRANÇAIS


- 1** Brancher les deux bases dans une prise de courant. Faire fonctionner chaque base avec sa télécommande respective pour vérifier le bon fonctionnement de la base.

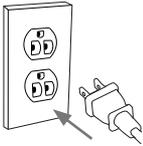

NOTA

S'assurer que les deux télécommandes sont en mode « Appuyer et maintenir » avant de commencer la procédure.


- 2** Abaisser les deux bases à la position horizontale et les débrancher de la prise de courant.

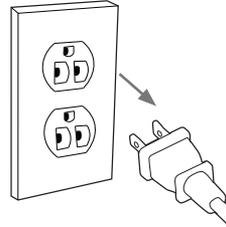

- 3** Placer les deux bases sur le côté, près l'une de l'autre.

MISE EN GARDE
EN RAISON DU RISQUE DE BLESSURE, DEUX ADULTES DOIVENT ÊTRE PRÉSENTS POUR MANIPULER ET DÉPLACER LA BASE AJUSTABLE.


- 4** Localiser le câble de synchronisation.

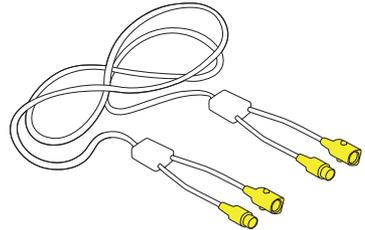

- 5** Débrancher la prise de la veilleuse sous le lit du MFP de la boîte de commande sur les deux bases, puis insérer un connecteur mâle du câble de synchronisation dans le MFP de la boîte de commande de la base 1 et l'autre connecteur mâle du câble de synchronisation dans le MFP de la boîte de commande de la base 2.

BOÎTE DE COMMANDE DE LA BASE n° 1


BOÎTE DE COMMANDE DE LA BASE n° 2

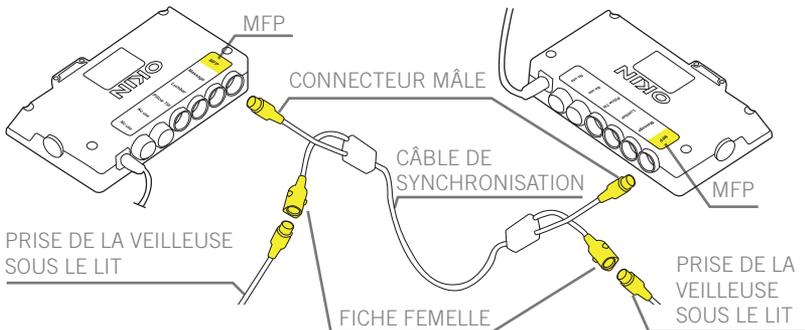

- 6** Insérer le prise de la veilleuse sous le lit de la base 1 dans une fiche femelle du câble de synchronisation, puis insérer le prise de la veilleuse sous le lit de la base 2 dans l'autre fiche femelle du câble de synchronisation.

BOÎTE DE COMMANDE DE LA BASE n° 1

BOÎTE DE COMMANDE DE LA BASE n° 2

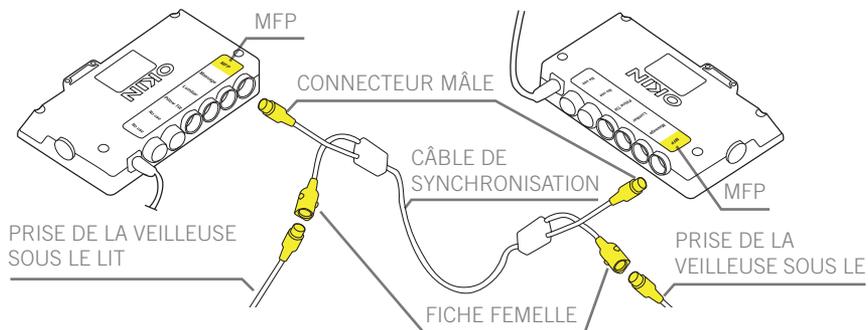


- 7** Retourner les deux bases sur leurs pattes.

- 8** Rebrancher les deux bases dans la prise de courant.

MISE EN GARDE

EN RAISON DU RISQUE DE BLESSURE, DEUX ADULTES DOIVENT ÊTRE PRÉSENTS POUR MANIPULER ET DÉPLACER LA BASE AJUSTABLE.

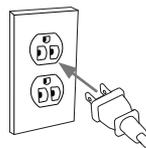

- 9** Faire fonctionner la/les télécommande(s) pour s'assurer que les deux bases fonctionnent à l'unisson. Si une seule télécommande est utilisée pour faire fonctionner les deux bases, garder la deuxième télécommande pour l'utiliser comme télécommande de rechange.

MISE EN GARDE

EN RAISON DU RISQUE DE BLESSURE, DEUX ADULTES DOIVENT ÊTRE PRÉSENTS POUR MANIPULER ET DÉPLACER LA BASE AJUSTABLE.

Leggett & Platt
ADJUSTABLE BEDS

292-0041-C EDR 15860 10/20