

Adjustable Base setup guide







Wall-Hugger Sectional Base

■ ENGLISH ■ FRENCH

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

STEP 1




Verify contents; inspect for damage.

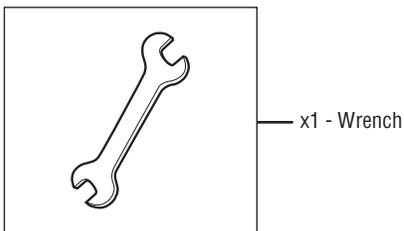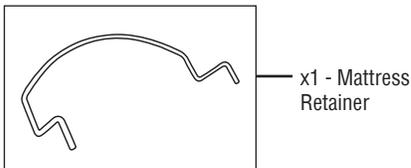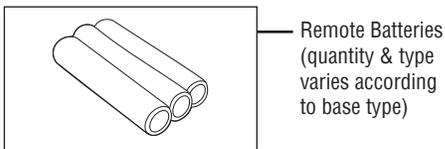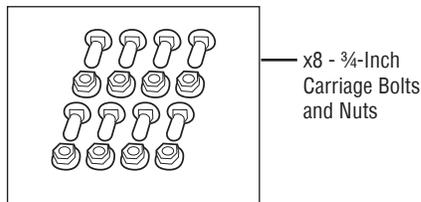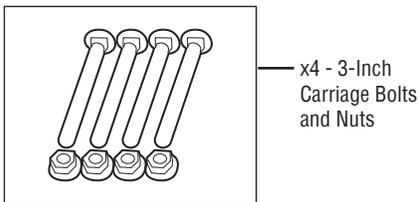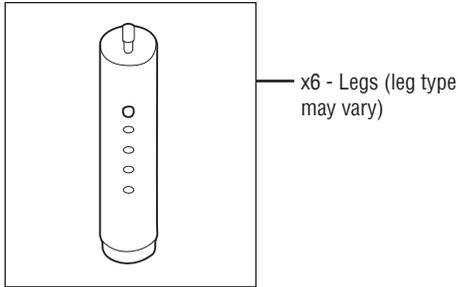

WARNING
DO NOT DROP!

TEAM LIFT

ADJUSTABLE BASE IS HEAVY.
DUE TO RISK OF INJURY, TWO ADULTS ARE REQUIRED TO HANDLE AND MOVE ADJUSTABLE BASE. ONLY LIFT ONE SECTION AT A TIME.

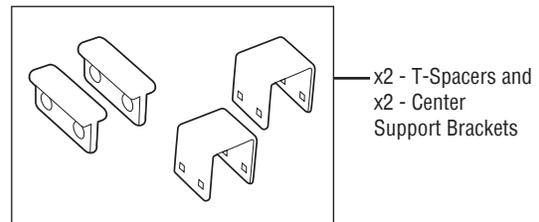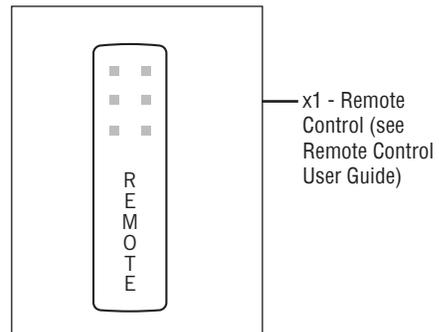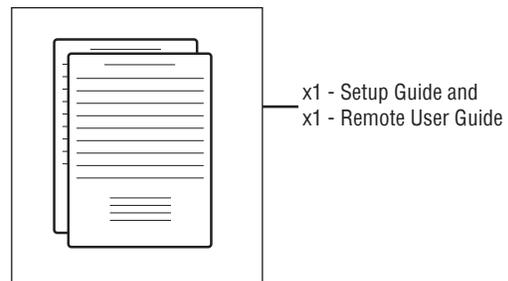

SETUP

STEP 2

Cut (2) orange zip-ties from electrical power supply.
Cut (1) orange zip-tie and remove mattress retainer
(set aside) (FIGURE 1).



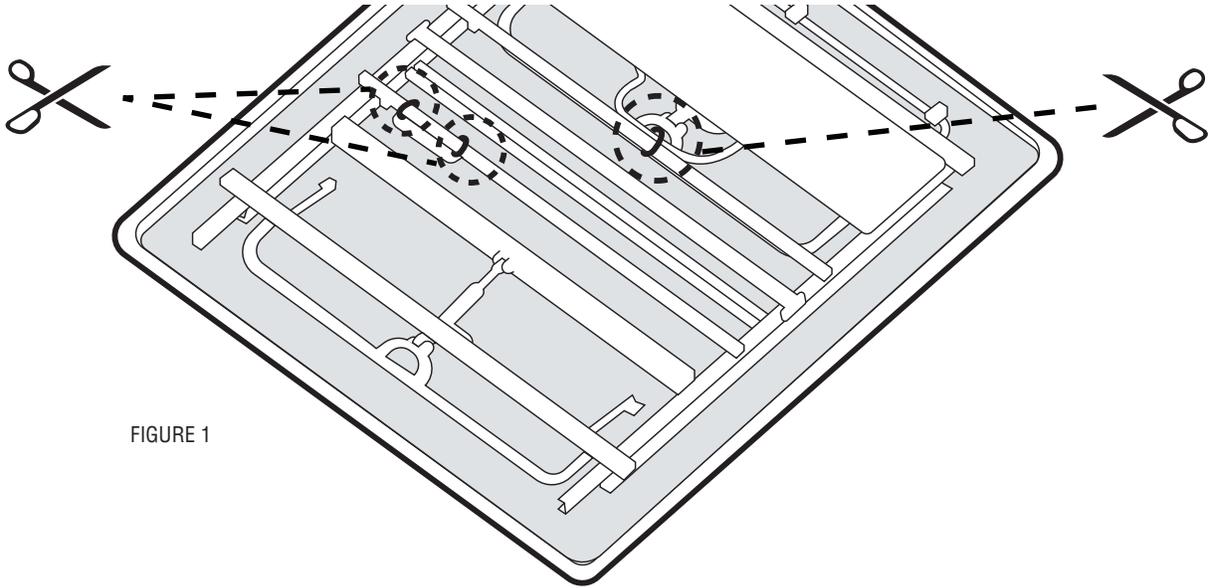


FIGURE 1

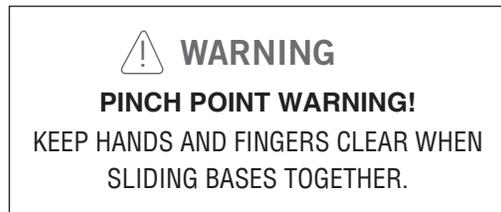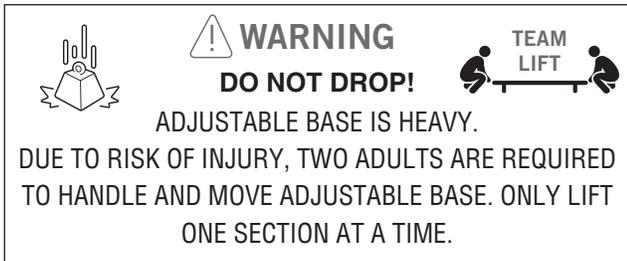

STEP 3

Carefully lift first base section out of shipping carton and place on clean surface (FIGURE 2).

Remove the divider from shipping carton.

Carefully lift second base section out of shipping carton and place adjacent to first section (FIGURE 2).

Slide sections together making sure to align mounting holes (center of base sections) (FIGURE 2).

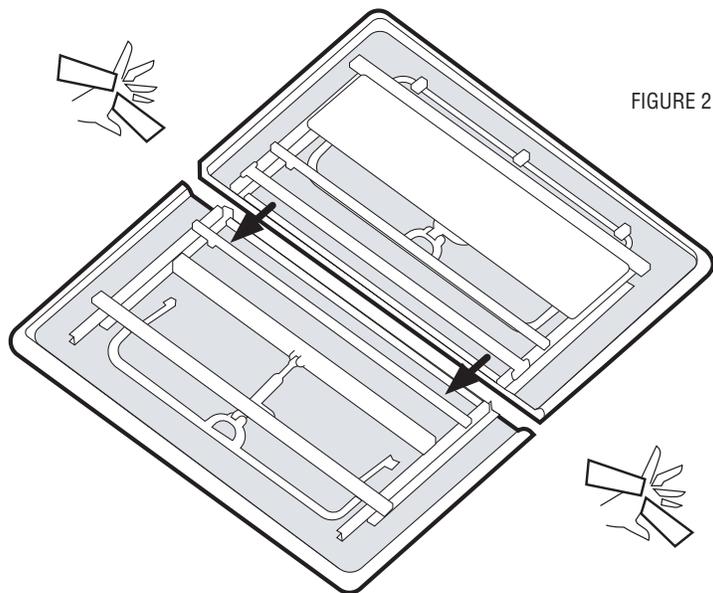


FIGURE 2

SETUP

STEP 4

A. Place a T-Spacer in between the mounting points (each side of base). Line up the holes in the T-Spacers with the holes in the mounting points (FIGURE 3).

B. Place a center support bracket over the mounting points on each side of base.

C. Insert 3-inch carriage bolts through the square holes in the center support bracket. Install nuts on carriage bolts (FIGURE 3). **HAND TIGHTEN.**

D. After all hardware is installed, securely tighten all nuts using provided wrench.


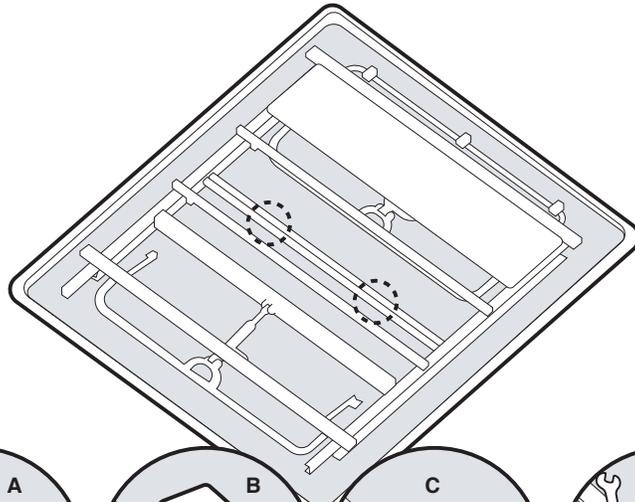



FIGURE 3

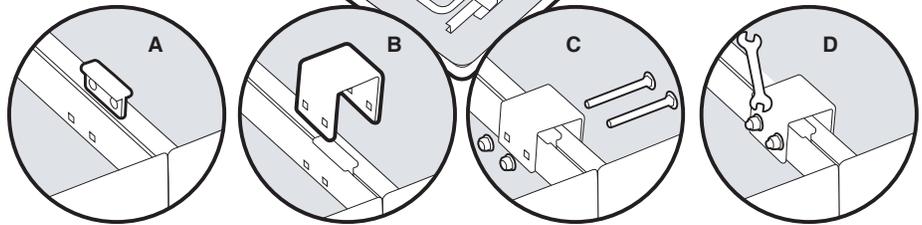

WARNING

POWER CORDS MUST NOT INTERFERE WITH ANY ADJUSTABLE BASE MECHANISMS.

Note: Control box may need to have top connecting guard removed in order to plug cables in.

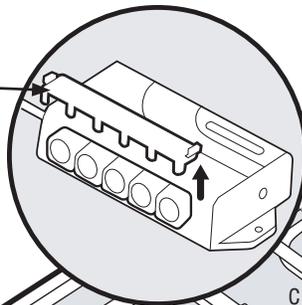

STEP 5

Identify FOOT MOTOR CABLE (A) and UNDERBED LIGHT CABLE (B). Route cables between frame and deck and connect to CONTROL BOX ports (FIGURE 4). Ports will be marked and color-coded.

OPTIONAL - If massage equipped, route FOOT MASSAGE CABLE (C) between frame and deck and plug into control box (FIGURE 4).


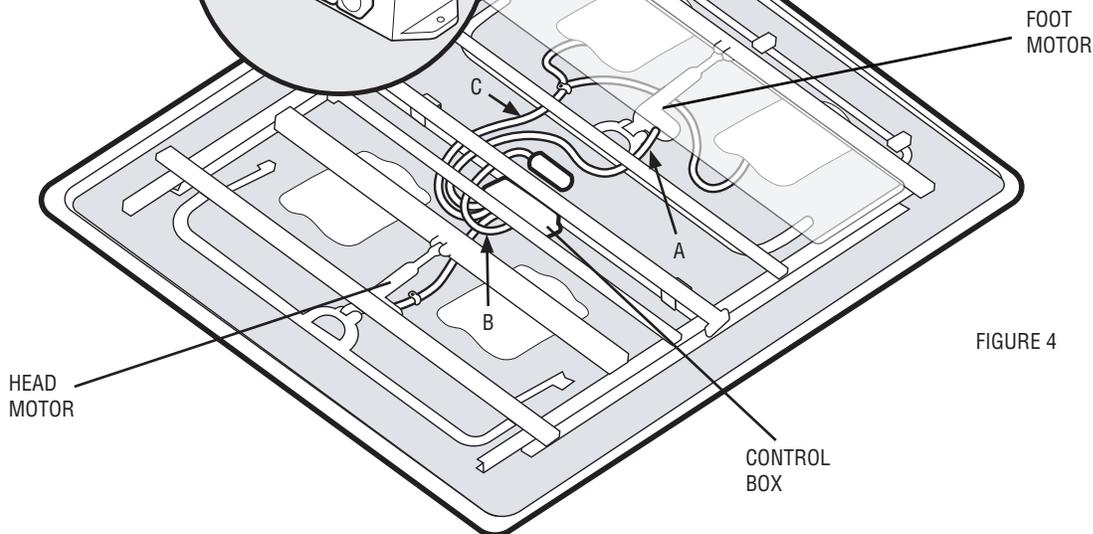


FIGURE 4

SETUP

STEP 6

- A. Remove captive pins from orange U-bolts (each side of base) (FIGURE 5).
- B. Remove U-bolts (each side of base) (FIGURE 5). Discard both captive pins and U-bolts.
- C. Remove support bar. Save for reinstall (FIGURE 5).

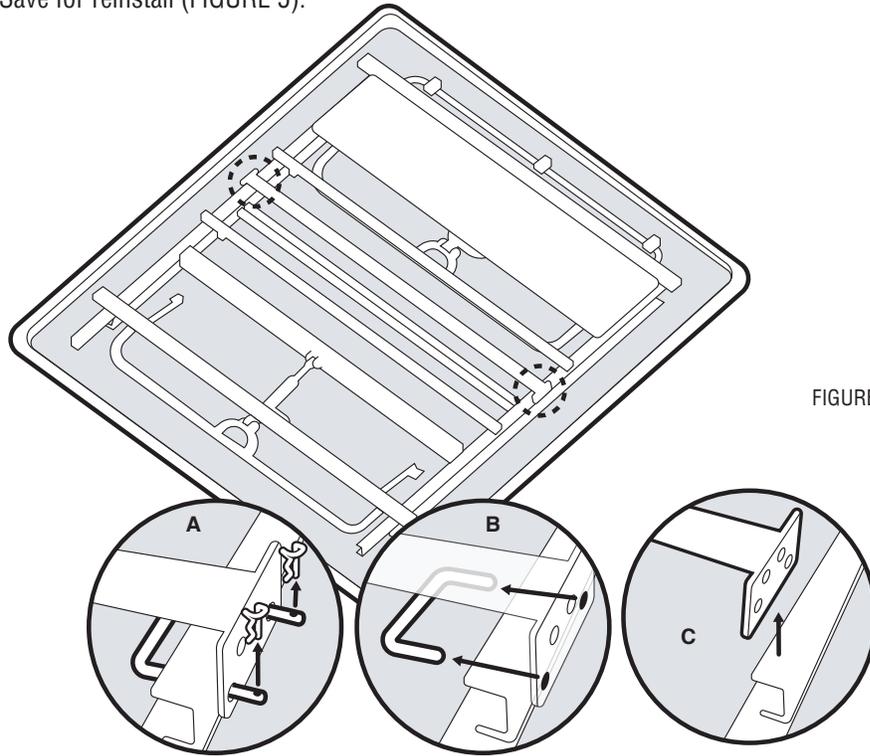


STEP 7

- A. Place support bar over center seam where HEAD and FOOT sections join. Align mounting holes in support bar and base frame (FIGURE 6).
- B. Insert $\frac{3}{4}$ " carriage bolts through the square holes in the support bar. Install nuts on $\frac{3}{4}$ " carriage bolts (FIGURE 6). **HAND TIGHTEN.**

After all hardware is installed, securely tighten all nuts using provided wrench.

FIGURE 6

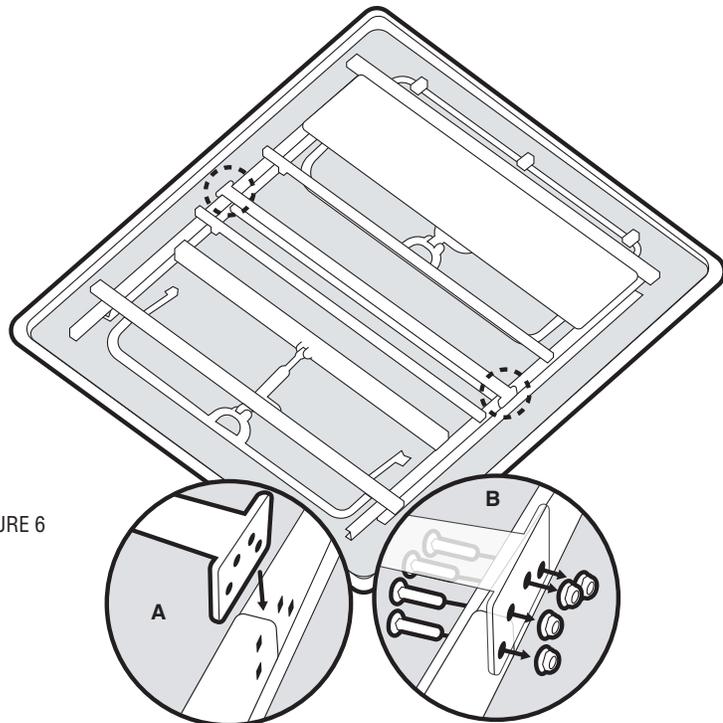

SETUP

STEP 8

Screw all legs into the threaded inserts (FIGURE 7).
HAND TIGHTEN.

If base has pin-adjust legs, push pin in to adjust to desired height. Note: If adjusting legs, make sure base sets level on floor.

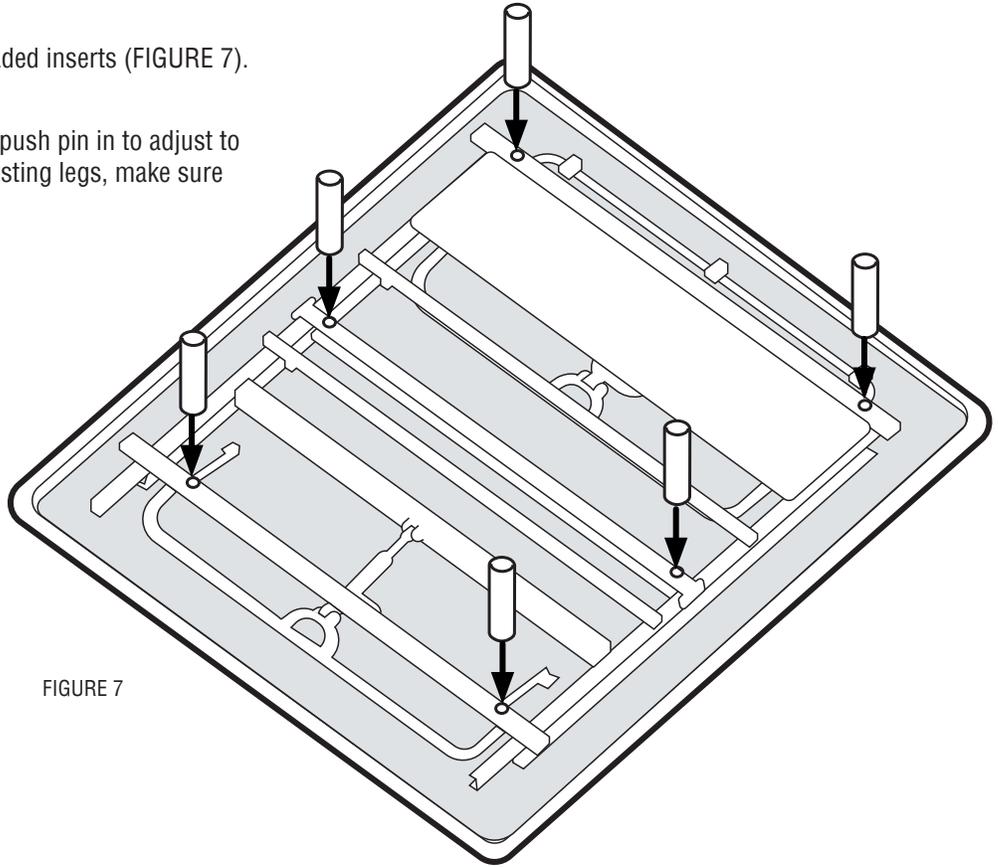


FIGURE 7

STEP 9

Extend power cord out head end of base (FIGURE 8).

If using legs, route cord away from base (closest to the floor).

If not using legs, route cord between the frame and deck.

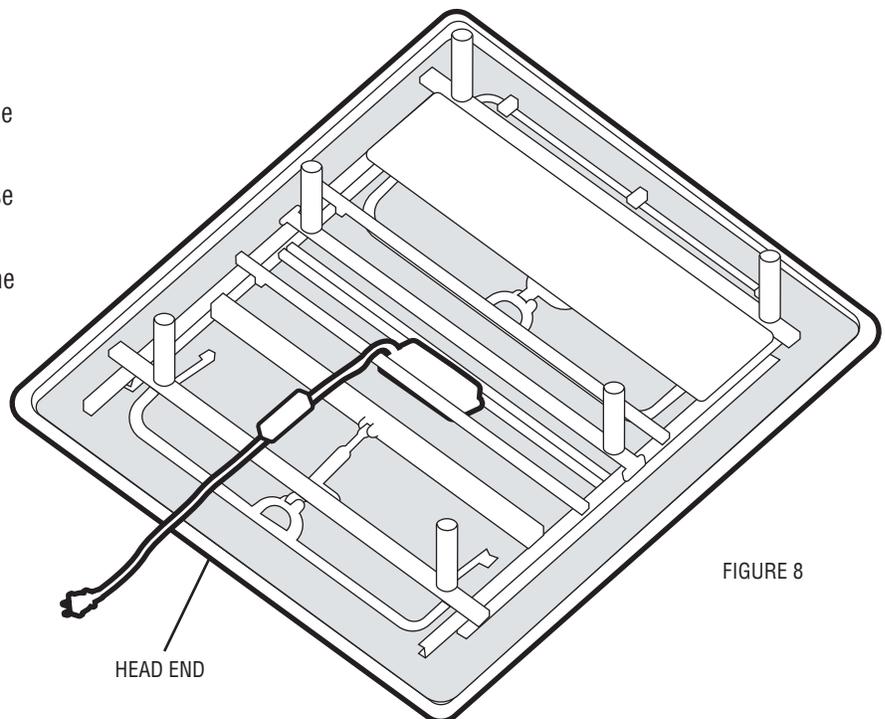


FIGURE 8

SETUP

STEP 10

Rotate base over onto its legs.

Remove remaining packaging.

STEP 11

Install batteries in remote control.

Plug power cord into power outlet. Note: An electrical surge protection device is recommended (not included).

Operate remote control to test base functions. See Remote Control User Guide for programming instructions.

STEP 12

Lower base to flat position.

STEP 13a (OPTIONAL)

Your base may be equipped with a Micro-Hook™ system to hold the mattress in place (FIGURE 9), but a wire mattress retainer can still be used.


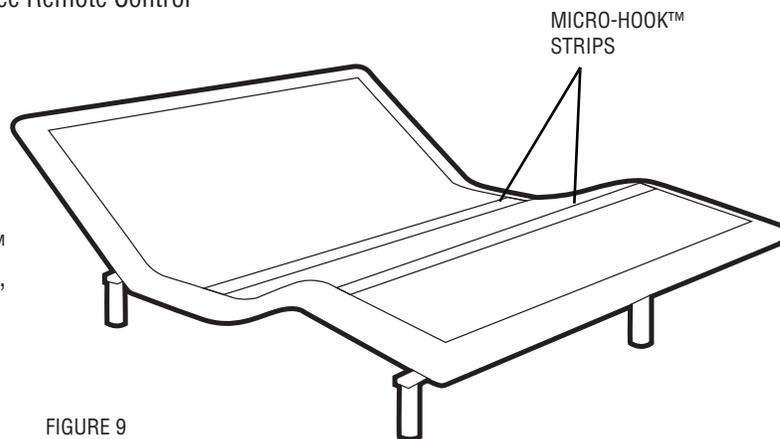


FIGURE 9

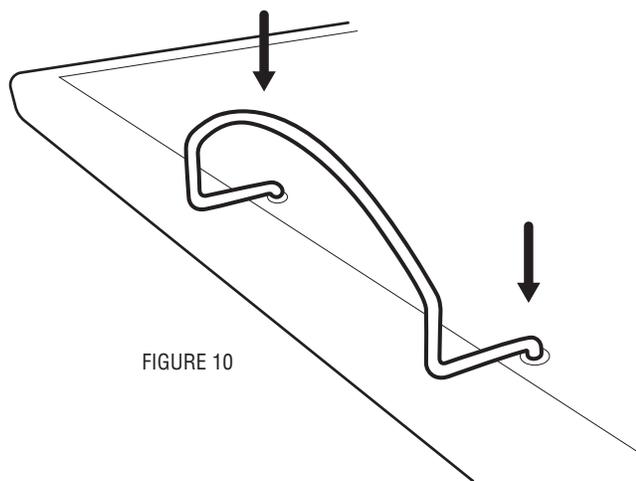

STEP 13b (OPTIONAL)

Insert the mattress retainer into the holes at the foot end of the base (FIGURE 10).

Note: Mattress retainer is required if your base does not have Micro-Hook™.

STEP 14

Place mattress on base to complete assembly.

Note: If adjustable base will not operate, refer to the Troubleshooting section of the Remote Control User Guide.

1 YEAR, 3 YEAR AND 15 YEAR LIMITED WARRANTY

In this warranty: "Adjustable base" means the adjustable bed foundation sold by L&P to the dealer. The "adjustable base" does not include the mattress. "L&P" means Leggett & Platt, Incorporated. "Purchaser" and "You" both mean the consumer who is the original purchaser of this adjustable base made by L&P. This warranty is not transferrable. "Warranty Commencement Date" means either (i) the date You purchased a new and unused L&P adjustable base or (ii) the date of manufacture of this adjustable base if You purchased an L&P adjustable base that has been used as floor or display model. A "replacement part" is a new or used part selected at the sole discretion of the manufacturer, including a refurbished or reinspected part, provided in replacement of a part previously incorporated in the adjustable base. L&P warrants this adjustable base to You on the terms and over the reducing periods of time set out below. All warranty claims require notice from You to be given to L&P in the manner set out below, and to be received by L&P inside the applicable warranty time period.

1ST YEAR FULL WARRANTY

For the first year from the Warranty Commencement Date, your adjustable base is warranted against non-excluded defects in L&P's workmanship or materials. During the first year from the Warranty Commencement Date, L&P will repair or replace (at no cost to You) any defective adjustable base part, and L&P will pay all authorized labor and transportation costs associated with the repair or replacement of any parts found to be defective.

2ND & 3RD YEAR LIMITED WARRANTY

During the second and third year from the Warranty Commencement Date, L&P will replace any adjustable base part found to be defective and not excluded by this warranty. You are responsible to pay all service and transportation costs related to the costs of receiving and installation of the replacement part.

4TH YEAR TO END OF 15TH YEAR LIMITED WARRANTY

Starting in the fourth year from the Warranty Commencement Date and through to the end of the 15th year from the Warranty Commencement Date, L&P will replace steel and mechanical base parts found to be defective and not excluded by this warranty. This warranty does not cover any electronics, electrical components, drive motors or massage motors. You are responsible to pay all service and transportation costs related to receiving and installation of the replacement part and a portion of the cost of the replacement steel and mechanical part, based on the number of years that the base has been owned by you since the fourth anniversary of the Warranty Commencement Date. By the end of the 15th year, no portion of the replacement cost is covered by L&P. You will be required to pay 1/12th of the then current replacement cost of the part multiplied by the number of years past the third year from the Warranty Commencement Date. This portion is calculated using the following formula: Cost of the replacement part divided by 12 [being the number of years in years 4 to 15 inclusive], multiplied by the number of years you have owned the base since the end of the first 3 years. For example, if you make a claim for a replacement part eligible for this warranty in the 5th year since the Warranty Commencement Date, you would be responsible for paying: \$100 part cost divided by 12, multiplied by 2 = \$16.67.

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS

This warranty requires notice to be given to L&P of any claim for repairs or replacement parts.

EXCLUSIONS:

This warranty does not apply; (a) to any damage caused by You; (b) if there has been any repair or replacement of adjustable base parts by an unauthorized person; (c) if the adjustable base has been mishandled (whether in transit or by other means), subjected to physical or electrical abuse or misuse, or otherwise operated in any manner inconsistent with the operation and maintenance procedures outlined in the Setup Guide, User Guide and this warranty; (d) to damage to mattresses, fabric, cables, electrical cords or items supplied by dealers (contact the dealer for warranty information on these items); (e) if there has been any modification of the adjustable base without prior written consent by L&P; or (f) to costs for unnecessary service calls, including costs for in-home service calls solely for the purpose of educating You about the adjustable base or finding a satisfactory power connection.

REGISTER YOUR BASE

To register your base, go to:

<https://lpadjustablebeds.com/register>



This warranty will be void if either the recommended weight restriction is not followed (refer to the advisory section of the Setup Guide and/or User Guide) or if You sell or give or transfer the base to another person.

Any repairs to or replacement to Your adjustable base or its components under the terms of this limited warranty does not extend the applicable warranty from the Warranty Commencement Date. This time limitation may not apply in some jurisdictions, including the Province of Quebec.

The decision to repair or to replace defective parts under this warranty shall be made, or cause to be made, by L&P at its option and in its sole discretion.

Repair or replacement shall be the sole remedy of the Purchaser. There shall be no liability on the part of L&P for any special, indirect, incidental, or consequential damages or for any other damage, claim, or loss not expressly covered by the terms of this warranty.

This limited warranty does not include reimbursement for inconvenience, removal, installation, setup time, loss of use, shipping, or any other costs or expenses. L&P and its service technicians will not be responsible for moving furniture or any other items not attached to the adjustable base in order to perform service on the adjustable base.

It is the sole responsibility of You to provide adequate space and accessibility to the adjustable base. In the event that the technician is unable to perform service due to lack of accessibility, the service call will be billed to You and the service will have to be rescheduled.

L&P makes no other warranty whatever, express or implied, and all implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed by L&P and excluded from this agreement.

Some American States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to You.

This warranty gives You specific legal rights, and You may also have other rights, which may vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty is valid in all 50 American States, the District of Columbia, Puerto Rico, and all 10 Provinces and 3 Territories of Canada.

For customer service under this limited warranty, give notice to L&P by mail, phone, email or online.

NEED HELP?

ONLINE: LPCONSUMERPRODUCTS.COM
TOLL FREE PHONE: 1-800-888-3078

REPRESENTATIVES ARE AVAILABLE BY PHONE
(EASTERN STANDARD TIME):
MONDAY-FRIDAY 8 A.M. - 8 P.M.
SATURDAY 10 A.M. - 3 P.M.
SUNDAY CLOSED

LEGGETT & PLATT, INCORPORATED
PO BOX 668
LEXINGTON, NORTH CAROLINA 27293

PLEASE DO NOT CONTACT YOUR RETAIL DEALER OR ANY OTHER SERVICE PERSONNEL

Guide d'installation


Base ajustable

Base modulaire Wall-Hugger


ÉTAPE 1

Examiner le contenu de la boîte; vérifier s'il y a des pièces endommagées.


LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LA BASE.

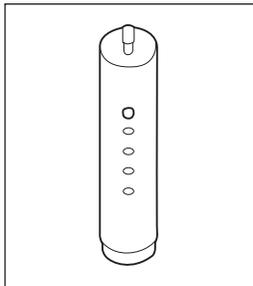


x6 - Pattes (le modèle de patte peut varier)

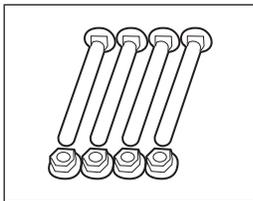


x4 - Boulons de carrosserie et écrous de 3 po

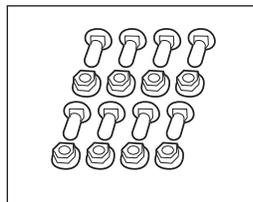


x8 - Boulons de carrosserie et écrous de 3/4 po

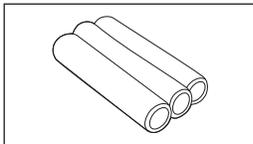

Piles pour la télécommande (le nombre et le modèle varient en fonction du modèle de base)

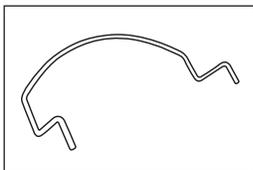

x1 - Dispositif de Retenue de Matelas

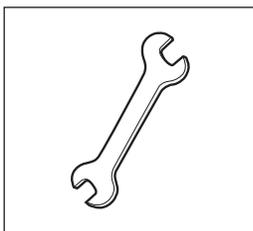


x1 - Clé




AVERTISSEMENT SOULEVER À DEUX
NE PAS LAISSER TOMBER!


LA BASE AJUSTABLE EST LOURDE. POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, IL FAUT DEUX ADULTES POUR MANIPULER ET DÉPLACER LA BASE AJUSTABLE. SOULEVER SEULEMENT UNE SECTION À LA FOIS.

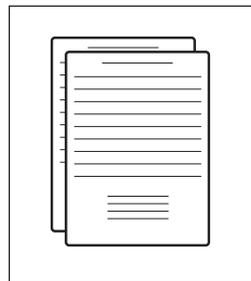

x1 - Guide d'installation
x1 - Guide d'utilisation de la télécommande

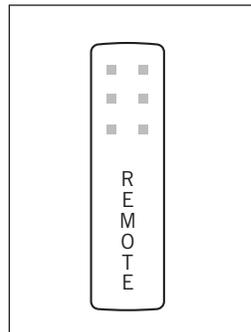

x1 - Télécommande (consulter le guide d'utilisation de la télécommande)

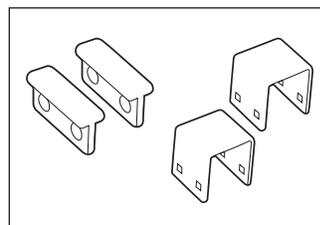

x2 - Espaceurs
x2 - Ferrure du support de centre

INSTALLATION

ÉTAPE 2

Couper les (2) attaches mono-usage orange sur le bloc d'alimentation électrique. Couper l'(1) attache mono-usage orange et retirer le dispositif de retenue du matelas (mettre de côté) (FIGURE 1).



AVERTISSEMENT

FAIRE PREUVE DE PRUDENCE EN UTILISANT DES OBJETS TRANCHANTS. RISQUE DE BLESSURE SI LES OUTILS NE SONT PAS UTILISÉS CORRECTEMENT.

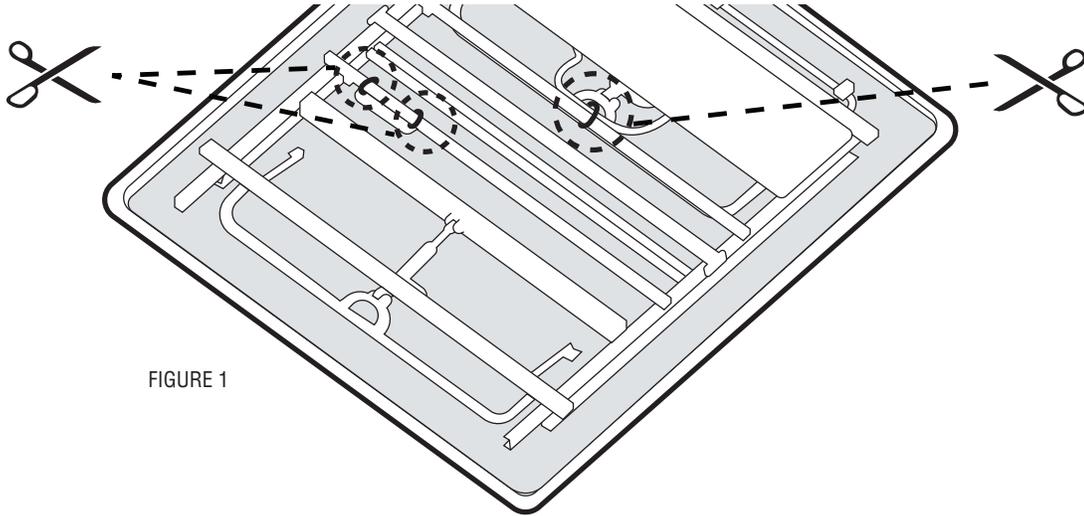


FIGURE 1



AVERTISSEMENT

**NE PAS LAISSER
TOMBER!**



LA BASE AJUSTABLE EST LOURDE. POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, IL FAUT DEUX ADULTES POUR MANIPULER ET DÉPLACER LA BASE AJUSTABLE. SOULEVER SEULEMENT UNE SECTION À LA FOIS.



AVERTISSEMENT

POINT DE PINCEMENT!

GARDER LES MAINS ET LES DOIGTS LOIN DES CHARNIÈRES EN GLISSANT LES BASES ENSEMBLE.

ÉTAPE 3

Retirer doucement la première section de la base de la boîte d'expédition et placer la section sur une surface propre (FIGURE 2).

Retirer le séparateur de la boîte d'expédition.

Retirer doucement la deuxième section de la base de la boîte d'expédition et placer la section à côté de la première section (FIGURE 2).

Faire glisser les sections ensemble en s'assurant d'aligner les trous de montage (centre des sections de la base) (FIGURE 2).

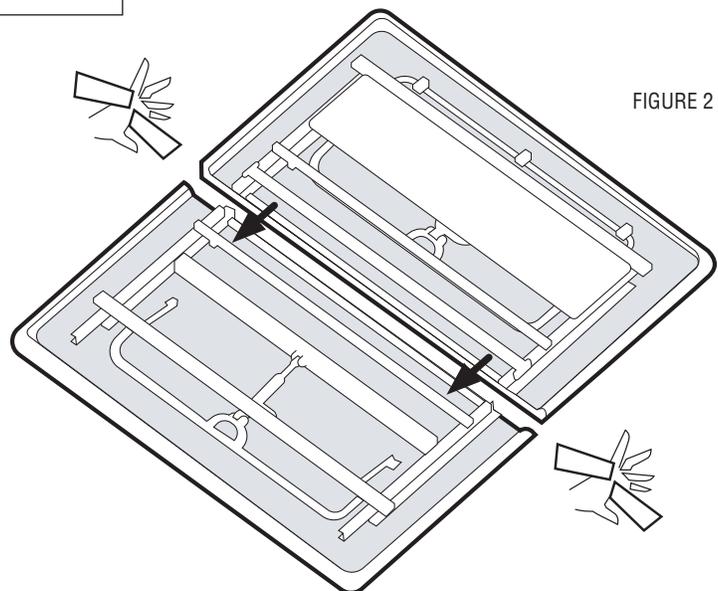


FIGURE 2

INSTALLATION

ÉTAPE 4


A. Placer un espaceur entre les points de montage (chaque côté de la base). Aligner les trous dans les espaceurs aux trous dans les points de montage (FIGURE 3).

B. Placer la ferrure du support de centre au-dessus des points de montage de chaque côté de la base.

C. Insérer les boulons de carrosserie dans les trous carrés de la ferrure du support de centre. Installer les écrous sur les boulons de carrosserie (FIGURE 3). **SERRER À LA MAIN.**

D. Une fois que toute la quincaillerie est installée, serrer tous les écrous à l'aide de la clé fournie.


FIGURE 3

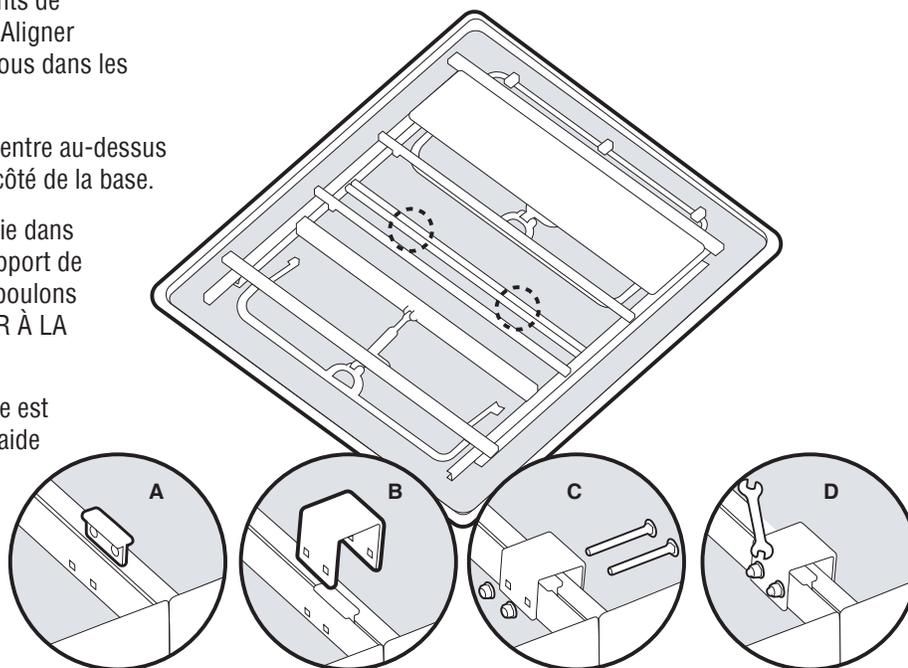

AVERTISSEMENT

LES CORDONS D'ALIMENTATION NE DOIVENT PAS NUIRE AUX MÉCANISMES DE LA BASE AJUSTABLE.

Nota : le dispositif de protection sur le haut de la boîte de commande peut devoir être retiré afin de brancher les câbles.

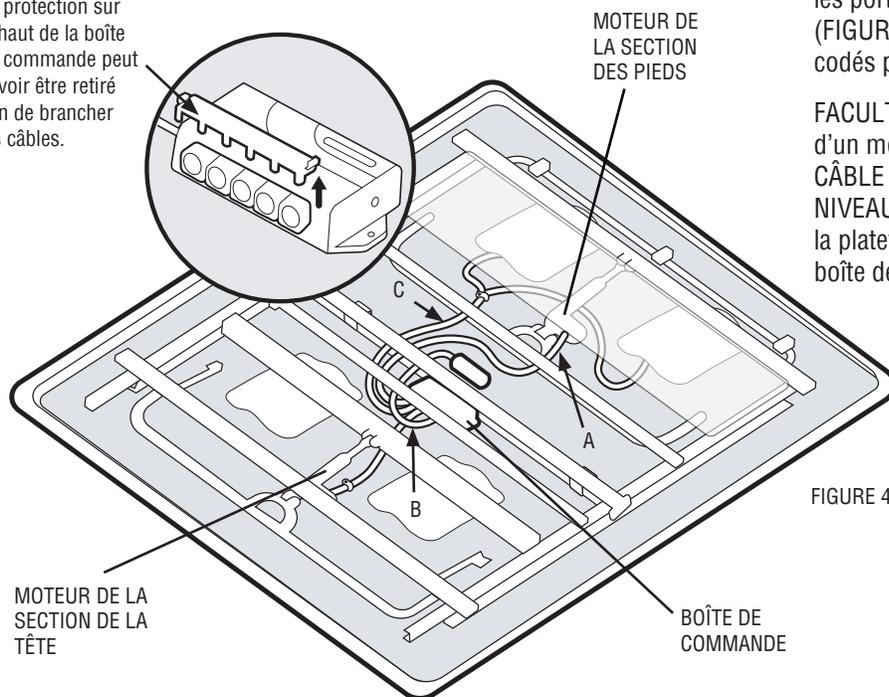

ÉTAPE 5

Trouver le **CÂBLE DU MOTEUR DE LA SECTION DES PIEDS (A)** et le **CÂBLE DE LA VEILLEUSE SOUS LE LIT (B)**. Faire passer les câbles entre le cadre et la plateforme, et brancher les câbles dans les ports de la **BOÎTE DE COMMANDE (FIGURE 4)**. Les ports seront marqués et codés par couleur.

FACULTATIF - Si la base est équipée d'un moteur de massage, faire passer le **CÂBLE DU MOTEUR DE MASSAGE AU NIVEAU DES PIEDS (C)** entre le cadre et la plateforme, et brancher le câble dans la boîte de commande (FIGURE 4).

FIGURE 4

INSTALLATION

ÉTAPE 6

- A. Retirer les goupilles des boulons en U orange (chaque côté de la base) (FIGURE 5).
- B. Retirer les boulons en U (chaque côté de la base) (FIGURE 5). Discard both captive pins and U-bolts.
- C. Retirer la barre de soutien. Garder pour la réinstallation (FIGURE 5).

! **AVERTISSEMENT**
RISQUE DE SUFFOCATION POUR LES ENFANTS ET LES ANIMAUX!
JETER LES GOUPILLES ET LES BOULONS EN U APRÈS LES AVOIR RETIRÉS.

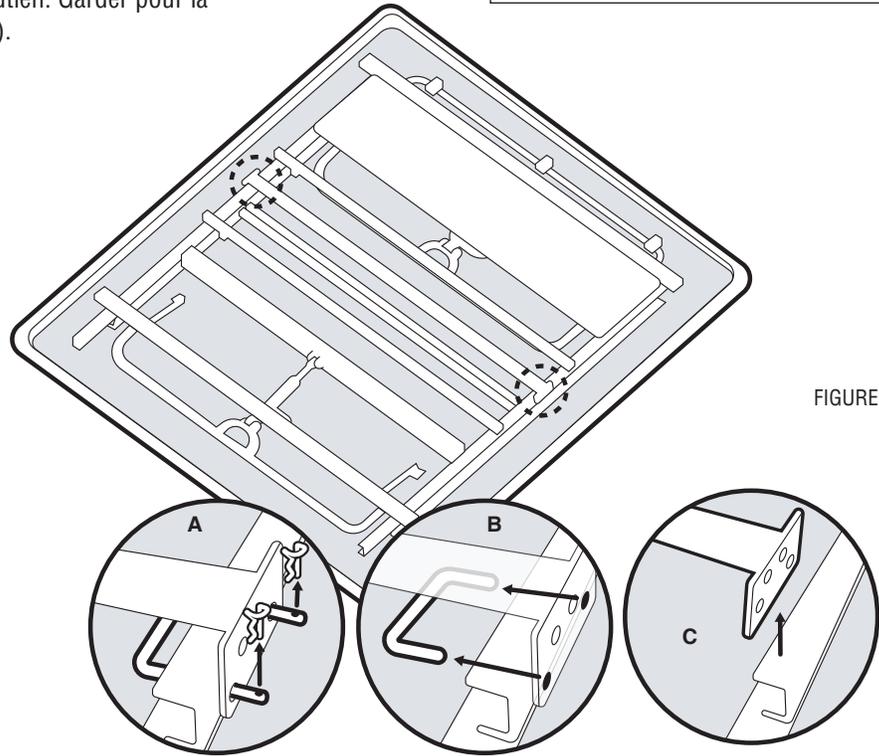


FIGURE 5

ÉTAPE 7

- A. Placer la barre de soutien sur le joint du centre où les sections de la TÊTE et des PIEDS se rejoignent. Aligner les trous de montage sur la barre de soutien aux trous sur le cadre de la base (FIGURE 6).
- B. Insérer les boulons de carrosserie de 3/4 po dans les trous carrés sur la barre de soutien. Glisser les écrous sur les boulons de carrosserie de 3/4 po (FIGURE 6). **SERRER À LA MAIN.**

Une fois toute la quincaillerie installée, serrer tous les écrous à l'aide de la clé fournie.

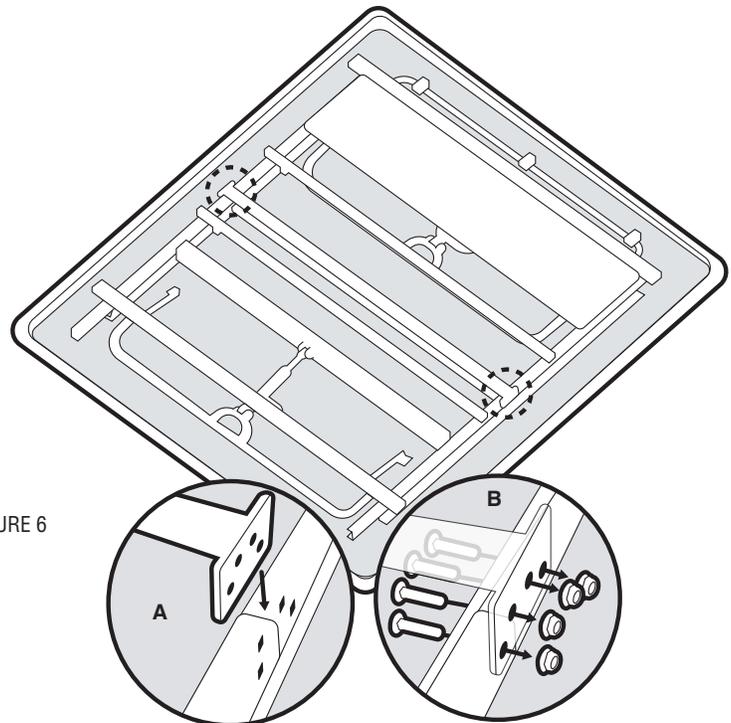


FIGURE 6

INSTALLATION

ÉTAPE 8

Visser toutes les pattes dans les inserts filetés (FIGURE 7). SERRER À LA MAIN.

Si la base est équipée de pattes réglables par goupille, pousser la goupille vers l'intérieur pour régler la hauteur désirée. Nota : Pour ajuster les pattes, s'assurer que la base est de niveau sur le plancher.

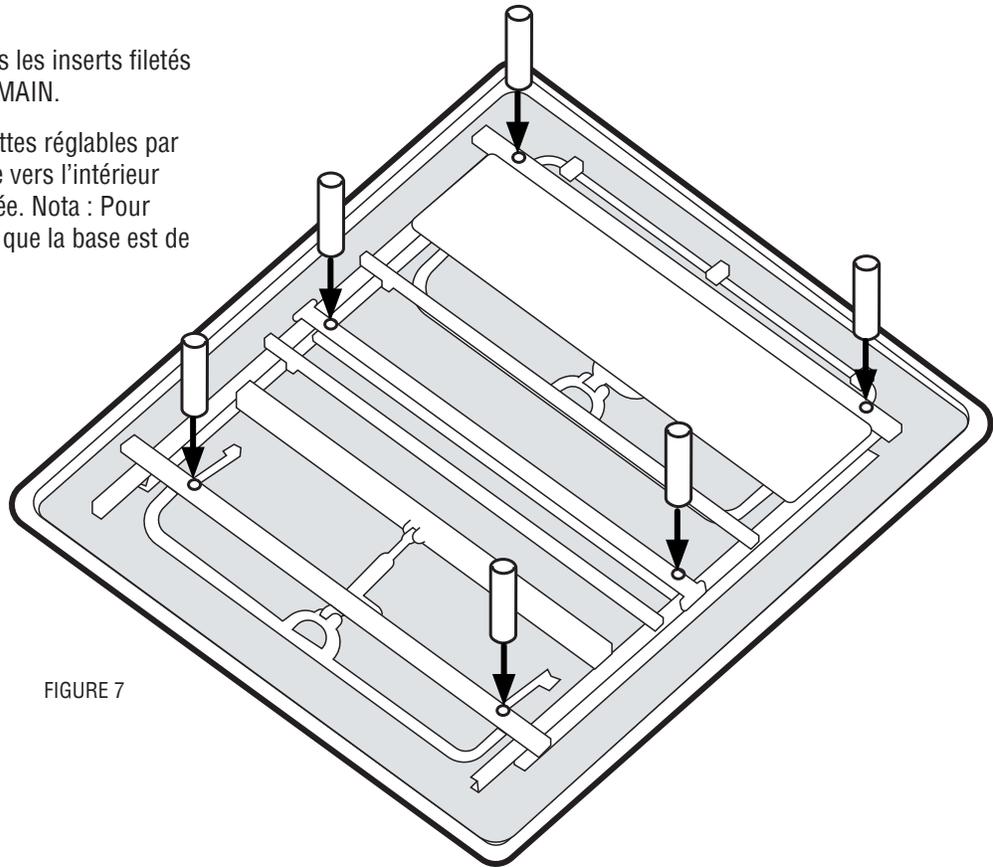


FIGURE 7

ÉTAPE 9

Faire passer le cordon d'alimentation sous la base et le faire ressortir au niveau de la tête (FIGURE 8).

Pour une base avec pattes, faire passer le cordon entre la base et le sol (près du sol).

Pour une base sans pattes, faire passer le cordon entre le cadre et la plateforme.

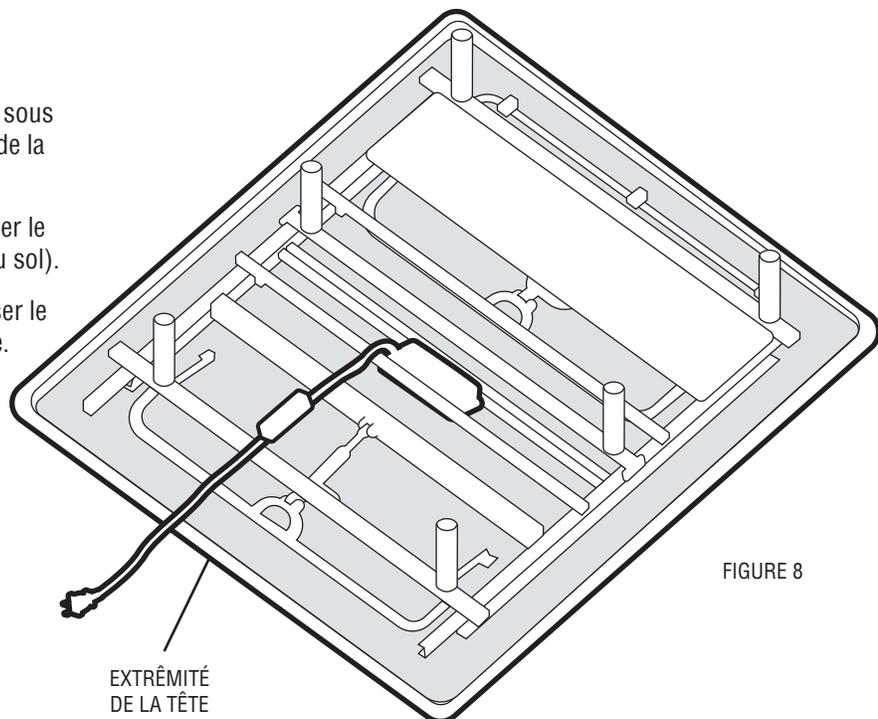


FIGURE 8

INSTALLATION

ÉTAPE 10

Retourner la base sur ses pattes.

Retirer les restes d'emballage.

ÉTAPE 11

Insérer les piles dans la télécommande.

Brancher le cordon d'alimentation électrique dans la prise de courant. Nota : un dispositif de protection contre les surtensions électriques est recommandé (non inclus).

Operate remote control to test base functions. See Remote Control User Guide for programming instructions.

ÉTAPE 12

Abaisser la base à la position horizontale.

ÉTAPE 13a (FACULTATIF)

La base peut être équipée d'un dispositif Micro-Hook™ pour maintenir le matelas en place (FIGURE 9), mais un dispositif de retenue de matelas filaire peut aussi être utilisé.

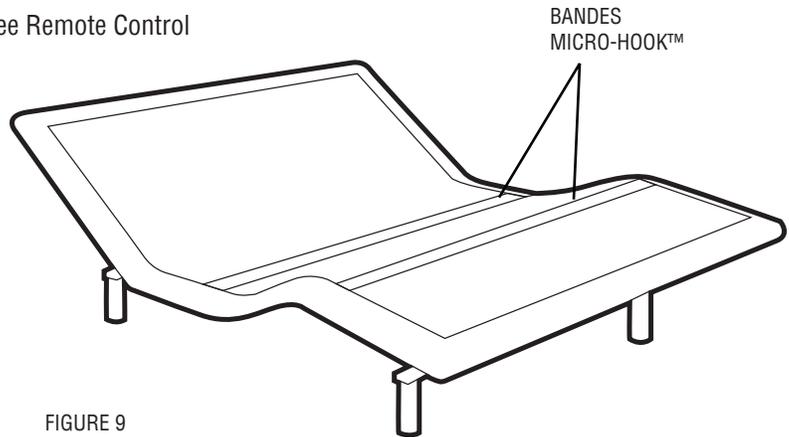
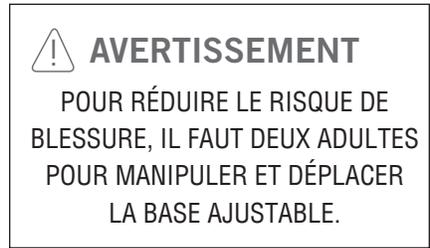


FIGURE 9

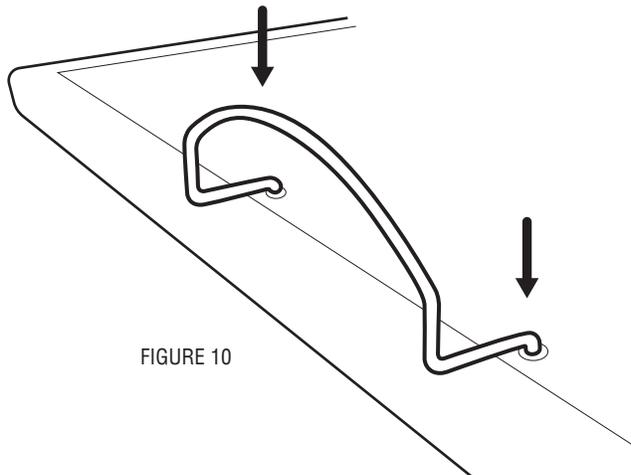


FIGURE 10

ÉTAPE 13b (FACULTATIF)

Insérer le dispositif de retenue du matelas dans les trous au pied de la base (FIGURE 10).

Nota : un dispositif de retenue du matelas est requis si la base n'est pas équipée du Micro-Hook™.

ÉTAPE 14

Placer le matelas sur la base pour terminer l'installation.

Nota : Si la base ajustable ne s'active pas, consulter la section Résolution de problèmes dans le guide d'utilisation de la télécommande.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN, 3 ANS ET 15 ANS

Aux fins de la présente garantie, le terme « base ajustable » désigne la base de lit ajustable vendue par L&P au détaillant. La base ajustable n'inclut pas le matelas. « L&P » désigne l'entreprise Leggett & Platt, Incorporated. Les termes « acheteur » et « vous » désignent tous les deux, le client, c'est-à-dire, le premier acheteur de la présente base ajustable fabriquée par L&P. La présente garantie n'est pas transférable. La « date de début de la garantie » désigne soit (i) la date à laquelle vous avez acheté une base L&P neuve et inutilisée, ou soit (ii) la date de fabrication de cette base ajustable si vous avez acheté une base ajustable L&P qui a été utilisée comme modèle en montre ou modèle d'exposition. Une « pièce de rechange » est une pièce neuve ou usagée sélectionnée par le fabricant, le terme peut référer à une pièce remise à neuf ou inspectée à nouveau, fournie pour remplacer une pièce qui constituait déjà un composant de la base ajustable. L&P vous garantit cette base ajustable sous réserve des conditions et des périodes de temps mentionnées ci-dessous. Toute réclamation sous garantie requiert un avis de votre part à L&P selon la procédure décrite ci-dessous et doit être reçue par L&P avant l'expiration de la période de garantie applicable.

1ÈRE ANNÉE DE GARANTIE COMPLÈTE

Pendant la première année à compter de la date de début de la garantie, votre base ajustable est garantie contre les défauts non exclus de fabrication ou de matériaux de L&P. Pendant la première année à compter de la date de début de la garantie, L&P réparera ou remplacera (sans frais pour vous) toute pièce défectueuse de la base ajustable, et L&P paiera tous les frais de main-d'oeuvre et de transport autorisés associés à la réparation ou au remplacement de toute pièce jugée défectueuse.

GARANTIE LIMITÉE POUR LA 2e ET LA 3e ANNÉE

Pendant la deuxième et la troisième année à compter de la date de début de la garantie, L&P remplacera toute pièce de base ajustable jugée défectueuse et non exclue par la présente garantie. Vous êtes tenu de payer tous les frais de service et de transport liés aux coûts de réception et d'installation de la pièce de remplacement.

GARANTIE LIMITÉE DE LA 4E ANNÉE JUSQU'À LA FIN DE LA 15E ANNÉE

À partir de la quatrième année à compter de la date de début de la garantie et jusqu'à la fin de la quinzième année à compter de la date de début de la garantie, L&P remplacera les pièces en acier et les pièces mécaniques de base jugées défectueuses et non exclues par la présente garantie. Cette garantie ne couvre pas l'électronique, les composants électriques, les moteurs d'entraînement ou les moteurs de massage. Vous êtes responsable de payer pour les frais de service et de transport liés à la réception et à l'installation de la pièce neuve ainsi que d'une partie des frais de remplacement de la pièce en acier et mécanique, calculés sur le nombre de mois pendant lesquels vous possédiez la base depuis le quatrième anniversaire de la date de début de la garantie. À la fin de la 15e année, aucune partie du coût de remplacement n'est couverte par la L&P. Vous devrez payer 1/12ème du coût de remplacement de la pièce multiplié par le nombre d'années écoulées depuis la troisième année à partir de la date de début de la garantie. Cette partie est calculée à l'aide de la formule suivante : Coût de la pièce de remplacement divisé par 12 [soit le nombre d'années des années 4 à 15 incluses], multiplié par le nombre d'années où vous avez possédé la base depuis la fin des 3 premières années. Par exemple, si vous faites une réclamation pour une pièce de rechange éligible à cette garantie au cours de la 5ème année depuis la date de début de la garantie, vous devrez payer : Coût de la pièce de 100 \$ divisé par 12, multiplié par 2 = 16,67 \$.

MODALITÉS ET CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES

Cette garantie exige que toute demande de réparation ou de remplacement de pièces soit notifiée à L&P.

EXCLUSIONS :

Cette garantie ne s'applique pas : (a) à tout dommage causé par Vous ; (b) s'il a fait l'objet d'une réparation ou d'un remplacement de pièces de la base ajustable par une personne non autorisée ; (c) si la base réglable a été mal manipulée (que ce soit en transit ou par d'autres moyens), soumise à des abus physiques ou électriques ou à une mauvaise utilisation, ou si elle a été utilisée d'une manière incompatible avec les procédures d'utilisation et d'entretien décrites dans le guide de configuration, le guide de l'utilisateur et la présente garantie ; (d) aux dommages causés aux matelas, tissus, câbles, cordons électriques ou articles fournis par les revendeurs (contactez le revendeur pour obtenir des informations sur la garantie de ces articles) ;

ENREGISTREZ VOTRE BASE

Pour enregistrer votre base, visitez le :
<https://lpadjustablebeds.com/register>



(e) s'il y a eu une modification de la base réglable sans le consentement écrit préalable de L&P ; ou (f) aux coûts des appels de service inutiles, y compris les coûts des appels de service à domicile dans le seul but de vous informer sur la base ajustable ou de trouver une connexion électrique satisfaisante.

Cette garantie sera annulée si la restriction de poids recommandée n'est pas respectée (voir la section Avis du guide d'installation et/ou du guide de l'utilisateur) ou si vous vendez ou donnez ou transférez la base à une autre personne.

Toute réparation ou remplacement de votre base ajustable ou de ses composants selon les termes de cette garantie limitée ne prolonge pas la garantie applicable à partir de la date de début de garantie. Cette limitation de temps peut ne pas s'appliquer dans certaines juridictions, y compris dans la province de Québec.

La décision de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses dans le cadre de cette garantie sera prise, ou fera l'objet d'une décision, par L&P à son gré et à sa seule discrétion.

La réparation ou le remplacement sera le seul recours de l'acheteur. L&P n'est pas responsable des dommages spéciaux, indirects, accessoires ou consécutifs ou de tout autre dommage, réclamation ou perte non expressément couverts par les termes de la présente garantie.

Cette garantie limitée n'inclut pas le remboursement des inconvénients, de l'enlèvement, de l'installation, du temps de préparation, de la perte d'utilisation, de l'expédition ou de tout autre coût ou dépense. L&P et ses techniciens de service ne seront pas responsables du déplacement de meubles ou de tout autre article non fixé à la base réglable afin d'effectuer un service sur la base ajustable. Il est de votre seule responsabilité de fournir un espace et une accessibilité adéquats à la base ajustable. Dans le cas où le technicien ne peut pas effectuer le service en raison d'un manque d'accessibilité, l'appel de service vous sera facturé et le service devra être reprogrammé.

L&P ne donne aucune autre garantie, expresse ou implicite, et toutes les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier sont rejetées par L&P et exclues du présent accord.

Certains États américains n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre. Cette garantie est valable dans les 50 États américains, le district de Columbia, Porto Rico, et les 10 provinces et 3 territoires du Canada.

Pour le service clientèle dans le cadre de cette garantie limitée, veuillez en informer L&P par courrier, téléphone, courriel ou en ligne.

BESOIN D'AIDE ?

EN LIGNE : LPCONSUMERPRODUCTS.COM
TÉLÉPHONE GRATUIT : 1-877-452-2665

LES REPRÉSENTANTS SONT DISPONIBLES PAR TÉLÉPHONE
(HEURE NORMALE DE L'EST) :
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H À 20 H
SAMEDI 10 H - 15 H
DIMANCHE FERMÉ

LEGGETT & PLATT, SOCIÉTÉ ANONYME
ENCADRÉ 668
LEXINGTON, CAROLINE DU NORD 27293

**VEUILLEZ NE PAS CONTACTER VOTRE REVENDEUR OU TOUT
AUTRE PERSONNEL DE SERVICE**