

Adjustable Base Setup Guide



NOTE

BASE APPEARANCE MAY VARY DEPENDING ON FEATURES OF THE PURCHASED PRODUCT.



CAUTION

HANDLE BASE BY FRAME ONLY. DO NOT GRAB FABRIC.



NOTE

ALLOW FOR ENOUGH SPACE TO UNFOLD BASE IN SETUP AREA.



WARNING

PINCH POINT WARNING!

KEEP HANDS AND FINGERS CLEAR WHEN UNFOLDING BASE.



WARNING DO NOT DROP!




ADJUSTABLE BASE IS HEAVY. DUE TO RISK OF INJURY, TWO ADULTS ARE REQUIRED TO HANDLE AND MOVE ADJUSTABLE BASE.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.


- 1 Verify contents; inspect for damage.




x1 - Remote Control
(Varies according to base type. Image may not match actual remote control.)




x6 - Legs

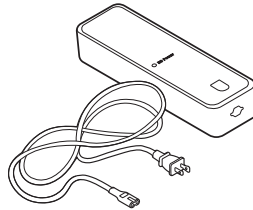

x1 - Power supply

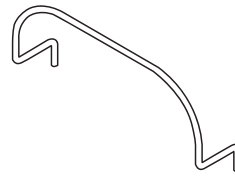


x1 - Mattress Retainer

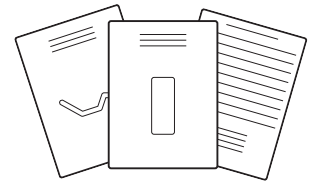


x1 - Warranty Sheet
x1 - Remote Guide
x1 - Setup Guide

- 2 Open the shipping carton. Carefully, lift adjustable base out of shipping carton and place on clean surface. Remove remote, both leg boxes, power supply, and protective plastic.

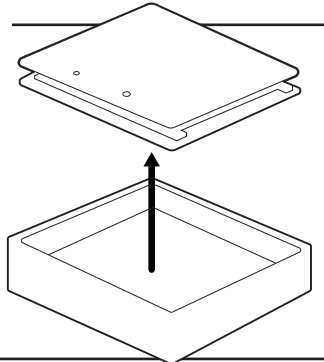


- 3 Fold adjustable base out flat.

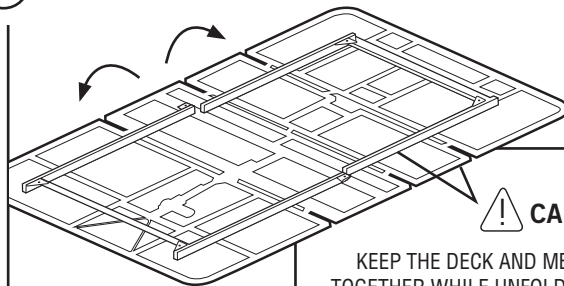

CAUTION

KEEP THE DECK AND METAL FRAME TOGETHER WHILE UNFOLDING THE BASE.


- 4 Screw all legs into the threaded inserts. HAND TIGHTEN.

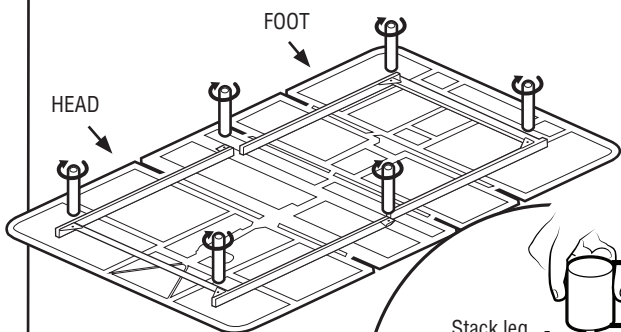


NOTE

MAKE SURE ALL LEGS ARE AT THE SAME HEIGHT, THE WIDEST LEG SEGMENT IS SCREWED DIRECTLY INTO BASE, AND LEG SEGMENTS ARE FULLY TIGHTENED TOGETHER.

Stack leg segments and screw ends together to adjust height of base.

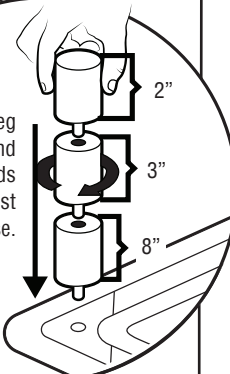


- 5 Cut (2) white mattress retainer zip ties and (2) orange frame zip ties (4 zip ties total). Remove the mattress retainer.

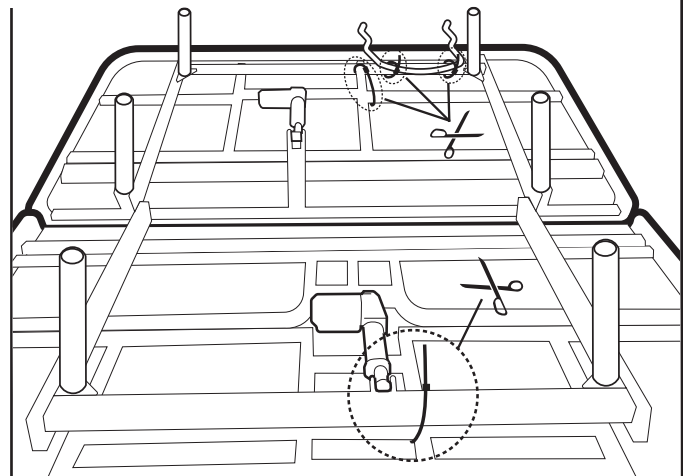

CAUTION

BE CAREFUL USING SHARP INSTRUMENTS. INJURY IS POSSIBLE IF TOOLS ARE NOT USED PROPERLY.

- 6 If unassembled, plug electrical power cord into power brick. Plug brick power cord into control box. Secure connection using cable latch.

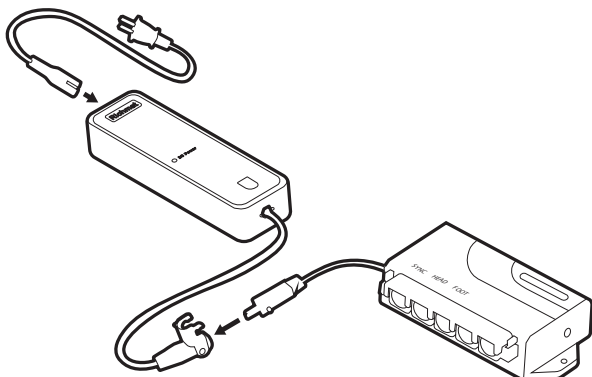

NOTE


ALIGN PINS BEFORE INSERTING PLUGS.




WARNING

POWER CORDS MUST NOT INTERFERE WITH ANY ADJUSTABLE BASE MECHANISMS. DO NOT WEAVE CORDS THROUGH BASE STRUCTURE.


- 7 Extend power cord out head end of base. Remove protective covering from power cord plug.

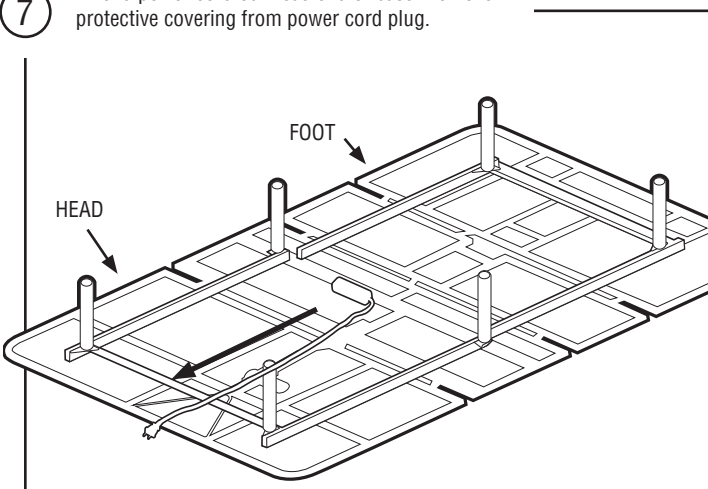


- 8 Lower base to flat position.

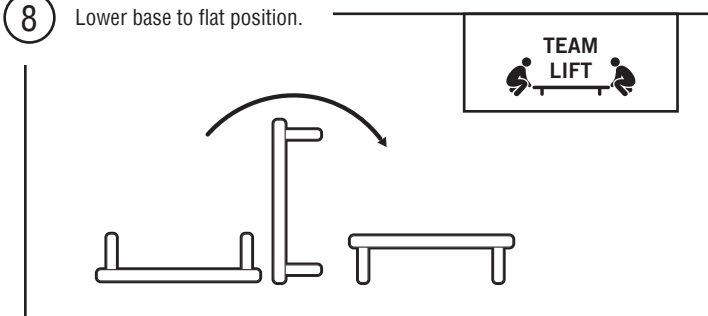


- 9 Install batteries in remote control, if applicable.

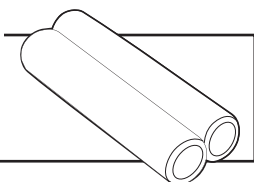


- 11 Operate remote control to test base functions. See Remote Control User Guide for programming instructions.

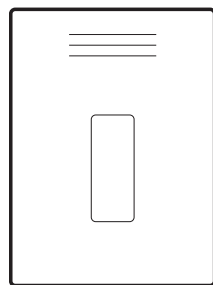


- 12 Lower base to flat position.

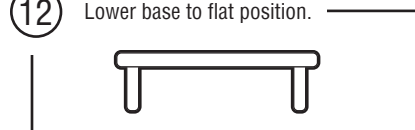

- 13 Insert the mattress retainer into the holes at the foot end of the base.

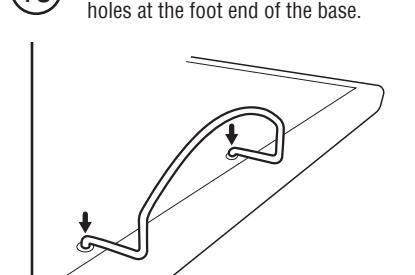

- 10 Plug power cord into power outlet.

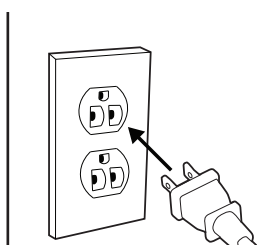

NOTE

AN ELECTRICAL SURGE PROTECTION DEVICE IS RECOMMENDED (NOT INCLUDED).

Leggett & Platt
ADJUSTABLE BEDS

CUSTOMER SERVICE toll free: (800) 888-3078

291-0110-B EDR 17944 08/25

© 2025 Leggett & Platt, Inc. Adjustable Bed Group

Base Ajustable, Guía de Configuración



NOTA

LA APARIENCIA DE LA BASE PUEDE VARIAR SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO COMPRADO.



PRECAUCIÓN

MANEJAR LA BASE POR EL BASTIDOR SOLAMENTE. NO AGARRE LA TELA.



NOTA

DEJE ESPACIO SUFICIENTE PARA DESPLEGAR LA BASE EN EL ÁREA DE CONFIGURACIÓN.



ADVERTENCIA

¡ PUNTOS DE COMPRESIÓN !

MANTENGA LAS MANOS Y LOS DEDOS ALEJADOS DE LAS BISAGRAS MIENTRAS SE DESPLIEGA LA BASE.



ADVERTENCIA

¡NO LA DEJE CAER!




DEBIDO AL RIESGO DE LESIONES, SE REQUIERE DE DOS ADULTOS PARA MANIPULAR Y MOVER LA BASE AJUSTABLE.


LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

1


Verifique el contenido; compruebe que no haya daños.




x1 - Control remoto (Varía según el tipo de base. Es posible que la imagen no coincida con el control remoto real.)




x6 - patas

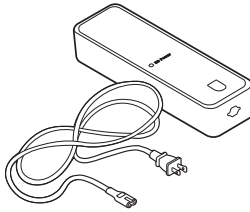

x1 - Fuente de alimentación

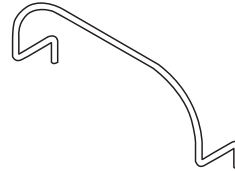

x1 - Retenedor de Colchón

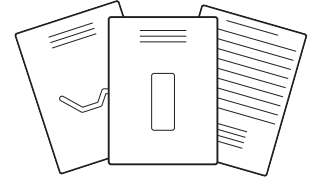


x1 - Hoja De Garantía

x1 - Guía De Usuario Del Control Remoto

x1 - Guía de instalación


2

Abra la caja de envío. Con cuidado, levante la base ajustable fuera de la caja de envío y colóquela en una superficie limpia. Retire el control remoto, ambas cajas de patas, suministro de energía y el plástico protector.

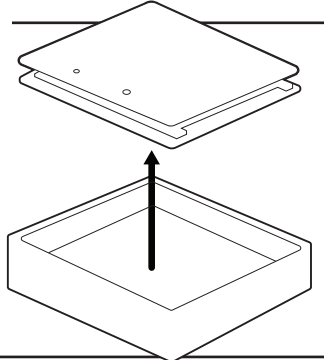

3

Despliegue la base ajustable hasta que quede plana.

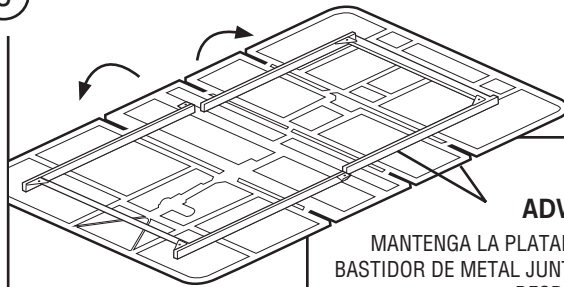


ADVERTENCIA

MANTENGA LA PLATAFORMA EL Y EL BASTIDOR DE METAL JUNTOS MIENTRAS DESDOBLA LA BASE.

4


Inserte todas las patas en los insertos roscados. APRIETE MANUALMENTE FIRMEAMENTE.

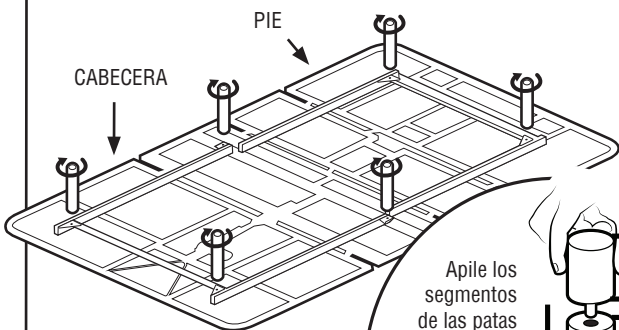

NOTA


ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS PATAS ESTÁN A LA MISMA ALTURA, EL SEGMENTO DE PATA MÁS ANCHO SE ATORNILLA DIRECTAMENTE A LA BASE Y QUE LOS SEGMENTOS DE LAS PIERNAS ESTÁN COMPLETAMENTE APRETADOS.

Apile los segmentos de las patas y atornille los extremos para ajustar la altura de la base.

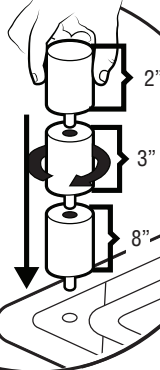

5


Corte los (2) flejes blancos para sujetar el colchón y (2) flejes naranjas para el marco (4 flejes en total). Retire el retenedor del colchón.

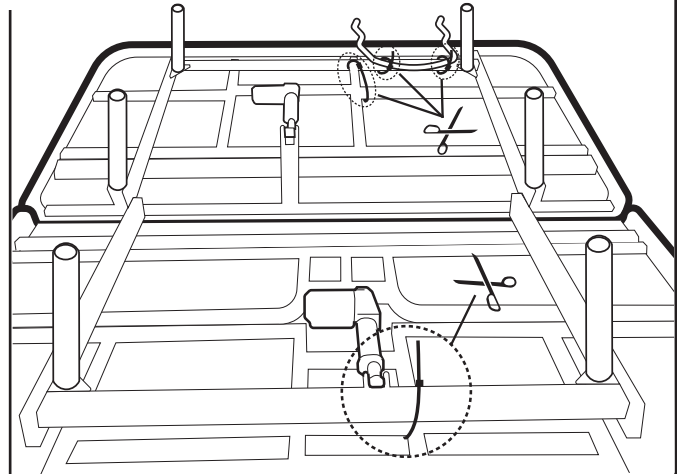

PRECAUCIÓN

TENGA CUIDADO AL UTILIZAR INSTRUMENTOS AFILADOS. PUEDE HABER RIESGO DE LESIONES SI NO USA ADECUADAMENTE LAS HERRAMIENTAS.

- 6 Si no está ensamblado, conecte el cable de alimentación eléctrica al bloque de alimentación. Conecte el cable del bloque de alimentación a la caja de control. Asegure la conexión con un sujetador de cables.

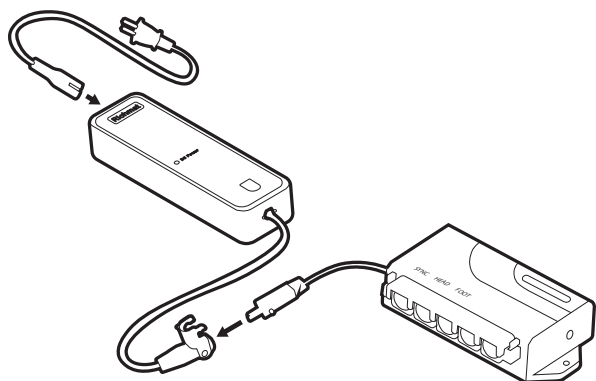

NOTA


ALINEE LOS PINES ANTES DE INSERTAR LOS ENCHUFES.



ADVERTENCIA

LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN NO DEBEN INTERFERIR CON NINGÚN MECANISMO DE LA BASE AJUSTABLE. NO PASE LOS CABLES A TRAVÉS DE LA ESTRUCTURA DE LA BASE.

- 7 Extienda el cable de alimentación desde el Extremo de la cabecera de la base. Retire la cubierta protectora del enchufe del cable de alimentación.

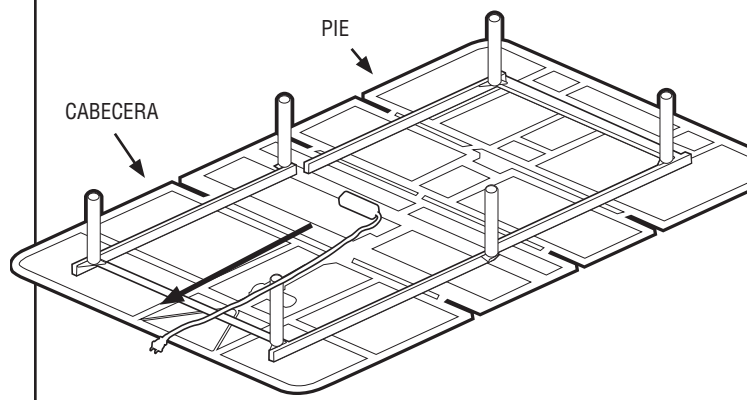


- 8 Gire la base sobre sus patas.


ELEVACIÓN EN EQUIPO



- 9 Si aplica, instale las baterías en el control remoto.

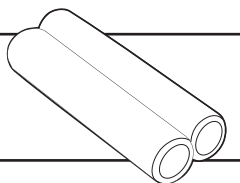


- 10 Conecte el cable de alimentación eléctrica al tomacorriente.

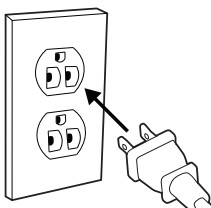

NOTA

SE RECOMIENDA UTILIZAR UN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJE (NO INCLUIDO).


- 11 Accionar el control remoto para probar las funciones de la base. Consulte la Guía del Usuario del control remoto para obtener instrucciones de programación.

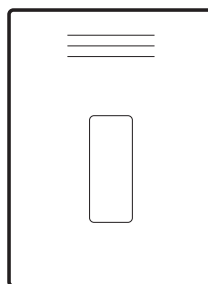

- 12 Baje la base hasta que quede en posición plana.



- 13 Inserte el retenedor del colchón en los orificios al pie de la base.

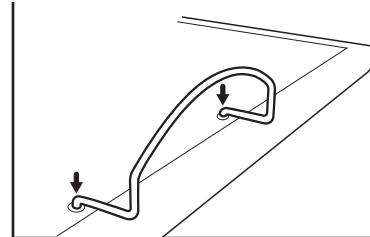

Leggett & Platt
ADJUSTABLE BEDS

SERVICIO AL CLIENTE sin costo: (800) 888-3078

291-0110-B EDR 17944 08/25

© 2025 Leggett & Platt, Inc. Adjustable Bed Group

Base Ajustable, Guide de Configuration



REMARQUE

PRÉVOYER SUFFISAMMENT D'ESPACE POUR POUVOIR DÉPLIER LA BASE COMPLÈTEMENT DANS L'EMPLACEMENT DÉSIRÉ.



MISE EN GARDE

MANIPULER BASE PAR CADRE UNIQUEMENT. NE SAISISSEZ PAS LE TISSU.



REMARQUE

L'APPARENCE DE LA BASE PEUT DIFFÉRER EN FONCTION DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT ACHETÉ.



AVERTISSEMENT

POINT DE PINCEMENT!

garder les mains et les doigts loin des charnières en dépliant la base.



AVERTISSEMENT

NE PAS LAISSER TOMBER!

LA BASE AJUSTABLE EST LOURDE. POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, IL FAUT DEUX ADULTES POUR MANIPULER ET DÉPLACER LA BASE AJUSTABLE.




SOULEVER À DEUX


LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LA BASE.

1


Vérifier le contenu et s'il y a des dommages.




x1 - Télécommande (varie selon le modèle de base. L'image peut ne pas correspondre à la télécommande réelle.)




x6 - Pattes

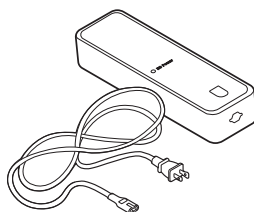

x1 - Alimentation électrique

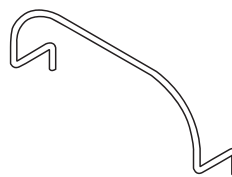


x1 - Dispositif de retenue de matelas

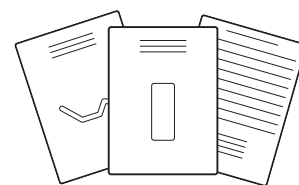

x1 - Document sur la garantie
x1 - Guide de l'utilisateur
x1 - Guide de configuration


2

Ouvrir la boîte d'expédition. Retirer doucement la base ajustable de la boîte d'expédition et placer la base sur une surface propre. Retirez la télécommande, les deux boîtes de pieds, le bloc d'alimentation et le plastique protecteur.

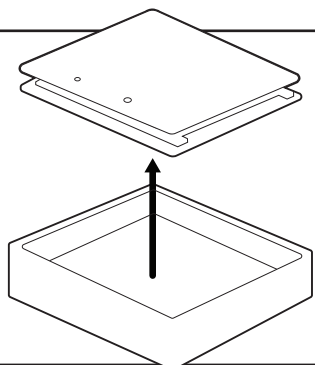

3

Dépliez à plat la base ajustable.

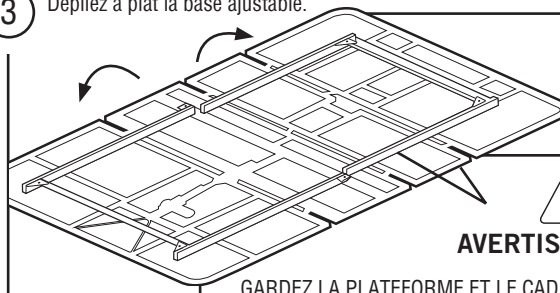


AVERTISSEMENT


GARDEZ LA PLATEFORME ET LE CADRE MÉTALLIQUE ENSEMBLE LORSQU'ON DÉPLIE LA BASE.

4

Visser toutes les pattes dans les inserts filetés. SERRER À LA MAIN.

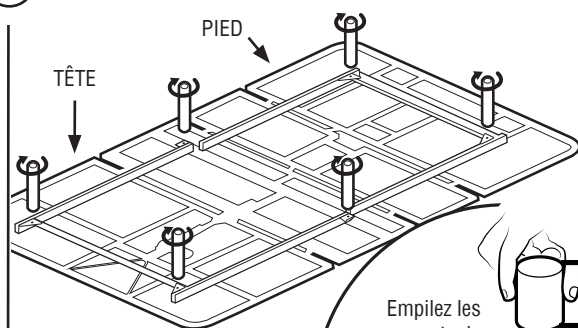

Empilez les segments de pieds et vissez les extrémités ensemble pour ajuster la hauteur de la base.

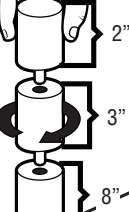


REMARQUE

ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES PIEDS SONT À LA MÊME HAUTEUR, LEUR SECTION LA PLUS LARGE ÉTANT DIRECTEMENT VISSÉE DANS LA BASE ET QUE LEURS SECTIONS SONT COMPLÈTEMENT RATTACHÉES ENSEMBLE.

5


Coupez (2) attaches autobloquantes blanches de maintien du matelas et (2) attaches autobloquantes orange du cadre (4 attaches autobloquantes au total). Retirez le dispositif de maintien du matelas.

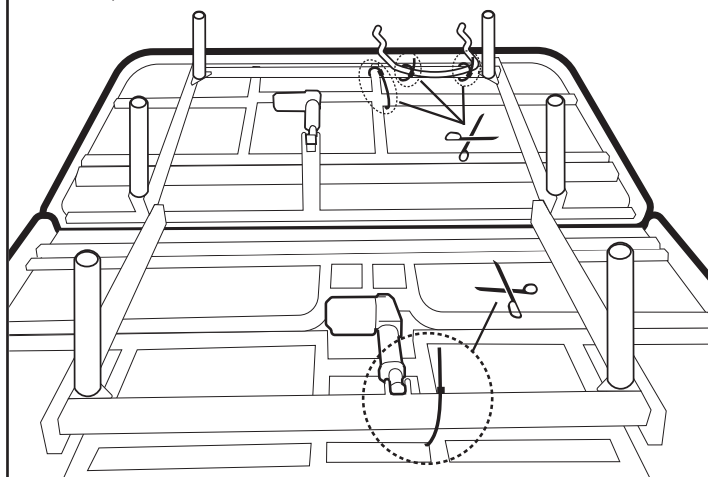

AVERTISSEMENT

FAIRE PREUVE DE PRUDENCE EN UTILISANT DES OBJETS TRANCHANTS. RISQUE DE BLESSURE SI LES OUTILS NE SONT PAS UTILISÉS CORRECTEMENT.

- 6 Si démonté, branchez le cordon de l'alimentation électrique dans le bloc d'alimentation. Branchez le cordon d'alimentation du bloc dans le boîtier de commande. Fixez la connexion à l'aide du loquet de verrouillage de câbles.

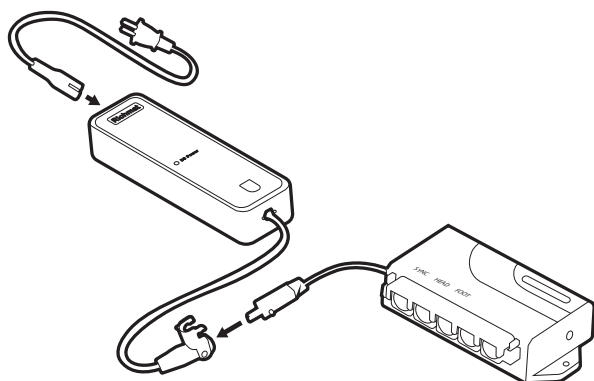

REMARQUE

ALIGNER LES BROCHES AVANT D'INSÉRER LES FICHES.




AVERTISSEMENT

LES CORDONS ÉLECTRIQUES NE DOIVENT NUIRE À AUCUN MÉCANISME DU BASE RÉGLABLE. NE FAITES PAS PASSER LES CORDONS À TRAVERS LA STRUCTURE DE LA BASE.


7

- Faire passer le cordon d'alimentation principal sous la base et le faire ressortir au niveau de la tête. Retirez le revêtement protecteur de la fiche du cordon d'alimentation.

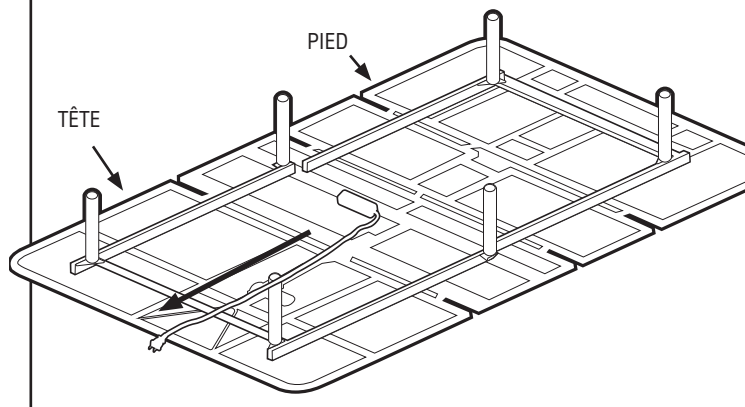


8

- Retourner la base sur ses pattes.

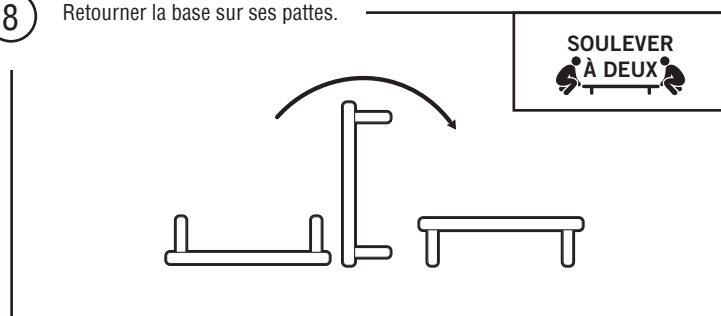


9

- Insérer les piles dans la télécommande, if applicable.

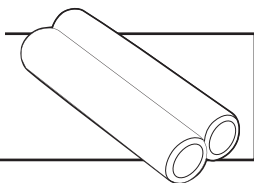


11

- Activer la télécommande pour s'assurer que la base fonctionne correctement. Consulter le Guide d'utilisation de la télécommande pour obtenir les instructions de programmation.

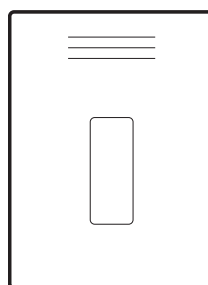


12

- Abaisser la base à la position horizontale.

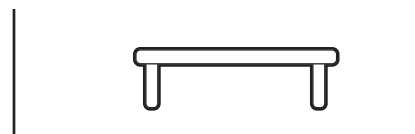


13

- Insérer le dispositif de retenue du matelas dans les trous au pied de la base.

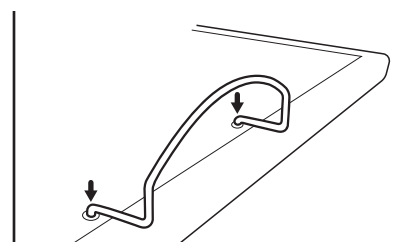

10

- Brancher le cordon d'alimentation électrique dans la prise de courant.

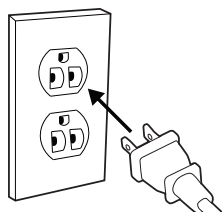

REMARQUE

UN DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS ÉLECTRIQUES EST RECOMMANDÉ (NON INCLUS).

Leggett & Platt
ADJUSTABLE BEDS

SERVICE À LA CLIENTÈLE sans frais : (800) 888-3078

291-0110-B EDR 17944 08/25

© 2025 Leggett & Platt, Inc. Adjustable Bed Group